

DSC

A Tyco International Company

Jetzt EN 50131
Konform



Kurzanleitung für die Installation ALEXOR Alarmzentrale und Funk-Bedienfeld WT5500

Mit ein paar einfachen Schritten erleichtern Sie sich die Installation und sind schneller fertig!



1. Frontblende der ALEXOR-Alarmzentrale abnehmen

Zum Abnehmen der Frontblende einen kleinen Schraubenzieher in die zwei Schlitzlöcher an der Unterseite einführen.



2. Kabel anschließen

Stromkabel und Telefonleitung durch die Kabelführung in das ALEXOR-Gehäuse einführen und wie gezeigt mit den Klemmen verbinden.



3. Gehäuse montieren

Bohrlöcher an der Wand markieren und Gehäuse mit mitgeliefertem Befestigungsmaterial anbringen.



4. Akku anschließen und System einschalten

Akku anschließen und Frontblende wieder aufsetzen. ALEXOR durch Einstecken des Transformators einschalten.



5. Bedienfeld WT5500 einschalten

Halterung vom Bedienteil abnehmen und Batterien einlegen.




6. Bedienfeld und Funkkomponenten bei der Alarmzentrale einlernen

Zum Einlernen Sternchen-Taste (*) und 1 drücken. Dieser Vorgang muss innerhalb von 2 Minuten nach dem Einschalten von ALEXOR erfolgen.

Am Bedienfeld wird „WFKP EINLESEN ERFOLGREICH“ angezeigt.

Zum Einlernen der Funkkomponenten verwenden Sie die Einlernfunktion Befehl [898] in der Errichter-Programmierung.

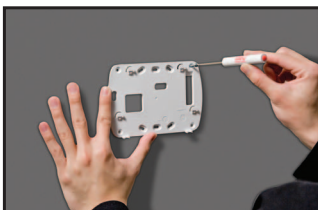

7. Bedienfeld an der Wand befestigen

Halterung mit mitgeliefertem Befestigungsmaterial an der Wand befestigen. Bedienteil auf Halterung aufsetzen und einrasten lassen.



8. ALEXOR programmieren

Programmierung über Vorlagen Befehl [899] durchführen.

Geben Sie den vierstelligen Code der gewünschten Vorlage für die Programmierung der Grundfunktionen ein. Es gibt Codes für vordefinierte Zonen, Meldecode-Formate, Aufschaltungs- und DLS-Einstellungen. Sobald alle Codes programmiert sind, werden Sie aufgefordert, die Telefon- und Kundennummer für die Notruf- und Service-Leitstelle, den DLS-Zugangscode, die Eingangs- und Ausgangsverzögerung sowie den Errichtercode einzugeben.



9. Platzierung der Melder testen

Die vorgesehene Position jeder Funkkomponente sollte vor der Montage durch Aufruf der Befehle [904]–[906] getestet werden. Die Überprüfung der Signalstärke zwischen ALEXOR und den Funkkomponenten kann gruppenweise (globaler Platzierungstest) oder einzeln erfolgen.

Die Installation ist nun abgeschlossen!