


Instructions de montage

1. Introduction

Le clavier LCD4521, à utiliser avec le Maxsys PC4010CF/4020CF, présente l'état du système grâce à un affichage à cristaux liquides de 32 caractères.

2. Caractéristiques

- Relié au tableau de contrôle par l'intermédiaire du Combus 4 fils
- Appel de courant : 50 mA (du Combus)
- Version anti-sabotage optionnelle (LCD4521T)
- Cinq touches programmables
- Voyants lumineux d'état Armé (rouge), Problème (jaune) et Prêt (vert)

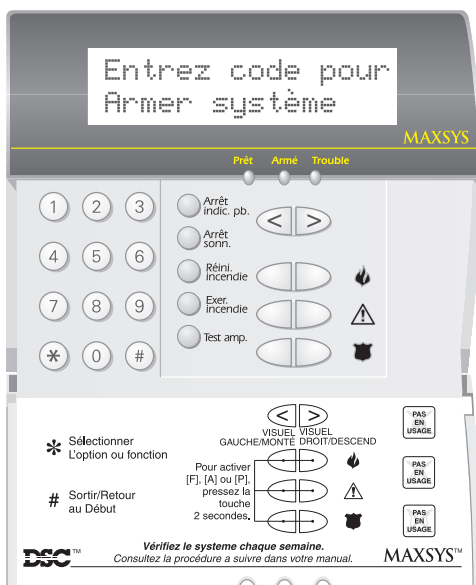

3. Installation

3.1 Déballage

La boîte du LCD4521 comporte les éléments suivants :

- Un clavier LCD4521
- Quatre vis de montage
- Une étiquette pour l'intérieur de la porte du clavier
- Une série d'étiquettes pour touches Incendie, Auxiliaire et Panique

3.2 Montage

Le clavier sera installé à un endroit accessible aux points entrée/sortie désignés. Une fois qu'un endroit sec et sécuritaire a été choisi, effectuez les opérations suivantes pour installer le clavier :

1. Retirez la plaque arrière du clavier en dévissant la vis située à la base du dispositif.
2. Fixez au mur, et à l'endroit désiré, la plaque arrière du clavier. Utilisez les vis fournies.


Avant de fixer le clavier à sa plaque arrière, achevez le câblage du clavier.

Veillez consulter le Manuel d'installation du système pour des renseignements relatifs aux restrictions concernant le fonctionnement et l'utilisation du produit et aux restrictions concernant la responsabilité du fabricant.

3.3 Câblage

Avant de commencer à câbler le dispositif, assurez-vous que toute l'alimentation (transformateur c.a. et batterie) du tableau de contrôle a été coupée.

Pour achever le câblage du dispositif, reliez les quatre fils du Combust aux bornes rouge, noir, jaune et vert du clavier. Veuillez consulter le diagramme ci-contre.

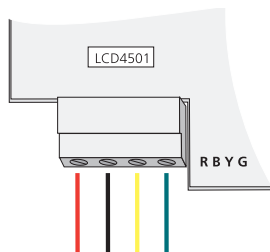

3.4 Mise sous tension

Une fois que tout le câblage est fait, mettez le tableau de contrôle sous tension. Reliez les câbles de batterie à la batterie, puis connectez le transformateur c.a. Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de l'alimentation du tableau de contrôle, voir le Manuel d'installation du tableau de contrôle.

NOTE : Ne mettez sous tension que lorsque tout le câblage a été achevé.

4. Attribution du clavier

Une fois que tout le câblage est achevé, il faut attribuer le module au système. Pour des instructions sur la manière d'attribuer les claviers, consultez votre Manuel d'installation du PC4010/4020.

5. Programmation du clavier

Divers items de programmation touchent le fonctionnement du clavier. Consultez le Manuel d'installation de votre PC4010/4020 pour la description des fonctions programmables suivantes :

- Option de clavier de partition et clavier global
- Délai d'attente de clavier
- Effacement du clavier
- Touches incendie, auxiliaire et panique
- Verrouillage du clavier
- Anti-sabotage de clavier (cette fonction doit être activée si vous utilisez une version anti-sabotage du clavier)
- Touches de fonction : les cinq touches de fonction sont programmées par défaut pour : Armement sur les lieux, Armement Absent, Carillon de porte activé, Réinitialisation et Sortie rapide. Pour changer ces touches de leur paramètre par défaut, consultez la liste des options disponibles dans le Manuel d'installation du PC4010/4020 v3.0.

NOTE : Les touches de fonction ne sont offertes qu'avec l'utilisation du PC4010/4020 v3.0 et plus récent.