


ADVERTENCIA: Por favor consulte el Manual de Instrucciones del Sistema para más información acerca de las limitaciones con relación al uso y funcionamiento del producto e información acerca de las limitaciones como la responsabilidad del fabricante.

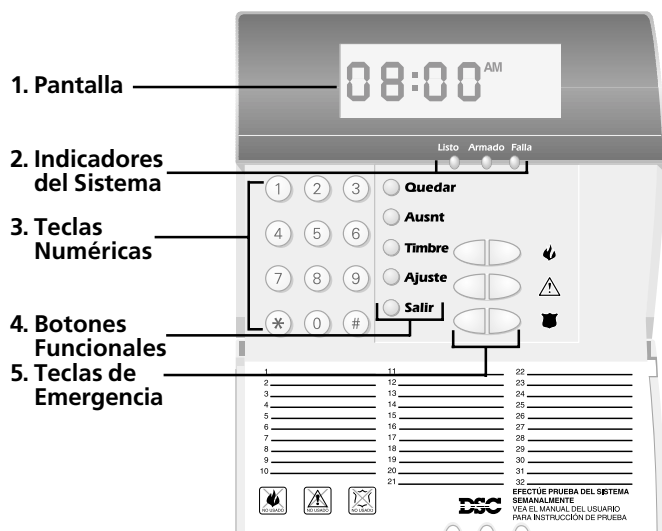


El teclado LCD5501Z muestra el estado de su sistema de seguridad usando una pantalla estilo-LCD, junto con palabras y números fijados.

Esta hoja de instrucciones describe las características básicas del teclado. Para una información más detallada acerca de su sistema de seguridad y cómo usarlo, por favor lea el *Manual de Instrucciones* de su sistema.

NOTA IMPORTANTE: Pruebe el sistema semanalmente y haga que cualquier condiciones de falla del sistema sea corregida por su instalador de alarma.

1. Pantalla

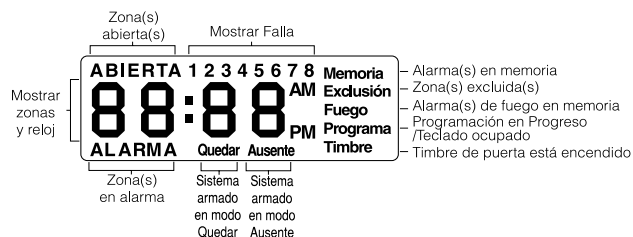

2. Indicadores del Sistema:

Indicador Listo

Si el indicador Listo está encendido, el sistema está listo para armar. El sistema no puede ser armado al menos que el indicador Listo esté encendido.

Indicador Armado

Si el indicador Armado está encendido, el sistema ha sido armado exitosamente.

Indicador Falla

Si el indicador Falla está encendido, presione **(*)** **(2)** para ver las fallas. El teclado indicará las fallas usando los números 1-8 en la parte superior de la pantalla del teclado. Consulte "Identificar Condiciones de Falla" en el *Manual de Instrucciones* de su sistema.

3. Teclas Numéricas:

Use las teclas numéricas para entrar su código, y para entrar a las funciones del sistema. Para salir de una función y regresar al estado Listo, presione **(#)**. Para seleccionar una función presione **(*)**.

4. Botones Funcionales:

Si su instalador las ha habilitado, usted puede usar los botones funcionales para entrar a las características Armar Quedar (en casa), Armar Ausente, Timbre de Puerta, Reajuste del Sensor y Salida Rápida (su instalador puede programar otras funciones para estos botones). Presione y sostenga el apropiado botón por dos segundos. Consulte el *Manual de Instrucciones* para más información acerca de estas características.

5. Teclas de Emergencia:

Presione ambas **(*)** teclas por dos segundos para enviar un mensaje de Fuego. Presione ambas teclas **(*)** teclas por dos segundos para enviar un mensaje de Auxilio. Presione ambas teclas **(*)** por dos segundos para enviar un mensaje de Pánico.

*** NOTA IMPORTANTE (Todos los Teclados): Las teclas de Fuego, Auxiliar y Pánico NO funcionarán al menos que sea programadas por el instalador. Si estas teclas están en servicio y el instalador ha habilitado una respuesta audible, presionando la tecla por dos segundos causará que el zumbador de la tecla suene (beep) para indicar que la entrada ha sido aceptada y enviada.**

Usar el Teclado LCD5501Z

El LCD5501Z trabaja similarmente a los otros teclados descritos en el *Manual de Instrucciones* de su sistema. Para más información acerca de funciones individuales, consulte el *Manual de Instrucciones* de su sistema.

Ver Zonas Abiertas

Antes que usted pueda armar su sistema, todas las zonas deben estar cerradas. Si algunas zonas están actualmente abiertas, el teclado mostrará "Open (Apertura)", y el indicador Listo se apagará. Para ver los números de las zonas abiertas, presione **#**. Antes de tratar de armar su sistema, vaya a las zonas abiertas y cierre todas las puertas y ventanas, y asegúrese que nadie esté presente en zonas con detectores de movimiento.

Ver Zonas en Alarma

Si hay una alarma en su sistema el teclado mostrará "Alarma" y recorrerá los números de las zonas afectadas.




































Funciones del Sistema - Referencia Rápida

La siguiente tabla enumera las funciones básicas de su sistema y las teclas a presionar por cada función.

NOTA: Algunas funciones pueden no estar disponibles en su sistema. Consulte con su instalador para más información.

Para hacer esto:

Presione esto:

Armar el sistema (Ausente):	[código de acceso], salga a través de la puerta de entrada/salida o presione  Ausnt (si está habilitado)
Armar el sistema (Rápido):	  (desde el estado Listo)
Armar el sistema (Quedar):	[código de acceso], no salga del recinto o presione  Quedar (si está habilitado)
Armar el Sistema (Sin Demora de Entrada):	  [código de acceso]
Excluir Zonas:	  [número(s) de zona de dos dígitos],  para salir
Desarmar el sistema:	[código de acceso]
Salir del recinto cuando el sistema está armado:	  O presione  Salir (si está habilitada)
Reajustar los detectores de humo:	   O presione  Ajuste (si está habilitada)
Programar códigos de acceso	consulte "Programar Códigos de Acceso" en el <i>Manual de Instrucciones</i>
Enviar mensaje de Fuego:	 (presione y sostenga por dos segundos, si está habilitada)
Enviar mensaje Auxiliar:	 (presione y sostenga por dos segundos, si está habilitada)
Enviar mensaje de Pánico:	 (presione y sostenga por dos segundos, si está habilitada)
Fijar la hora y fecha del sistema:	  [código maestro]  , entre la hora presente (formato de 24 horas: 00:00-23:59) y fecha (mes/día/año) como 10 dígitos: [hh:mm MMDDAA]
Silenciar alarma de Fuego:	
Silenciar alarma de intrusión:	[código de acceso]
Encender/apagar auto-armar:	  [código maestro] 
Encender/apagar Timbre de puerta:	  para conmutar entre encendido o apagado, O presione  Timbre (si está habilitada)
Encender zonas excluidas (si está armado Quedar):	 
Ver memoria de alarma:	 
Ver fallas:	  (Fallas indicadas por los números 1-8 en la parte posterior de la pantalla del teclado. Consulte "Ver Condiciones de Falla" en el <i>Manual de Instrucción</i> para una lista de las definiciones de falla)