

HS2016/HS2016-4/HS2032/HS2064/HS2064 E/HS2128/HS2128 E
Painel de alarme

Manual do Usuário V1.2



NOTIFICAÇÃO: Este manual inclui informação sobre as limitações referentes ao uso e funcionamento do produto e informação sobre as limitações como a responsabilidade do fabricante. O manual deve ser todo lido com atenção.

1.0 Referência Rápida	4
2.0 Entender a tela de seu Teclado	6
2.1 Símbolos do Teclado LED e Icon	6
2.2 Modelos de Teclado	7
3.0 Proteger as instalações	8
3.1 Armar o Sistema	8
3.1.1 Armamento do sistema (retardamento desai da ilimitado)	8
3.1.2 Armar o Sistema Total com o teclado	8
3.2 Armar o Sistema Interior com o teclado	9
3.2.1 Retardamento de Saída de Silêncio	9
3.3 Armar o Sistema Noite com o teclado	9
3.4 Armar Não-Entrada	10
3.5 Sair quando o Sistema já está Armado - Saída Rápida	10
3.6 Armar o sistema com teclado sem fio 2-vias	11
3.7 Zonas de Omitir	11
3.7.1 Funções adicionais de omitir	11
3.8 Grupos Omitir	13
3.9 Armar Erros e Falhas de Saída	13
3.9.1 Erros de Armar	13
3.9.2 Falhas de Saída Audíveis	14
3.9.3 Para Corrigir um Erro de Saída	14
3.10 Desarmar o sistema	14
3.10.1 Erro de Desarmamento	14
4.0 Sistema de Segurança PowerSeries Neo	15
4.1 Funcionamento Geral do Sistema	15
4.2 Detecção monóxido de carbono	15
4.3 Detecção de Incêndio	15
4.4 Testar Seu Sistema	15
4.5 Monitoramento	16
4.6 Manutenção	16
5.0 Teclas de Emergência	17
5.1 Alarmes	17
5.1.1 Alarme Fogo	17
5.1.2 Alarme Monóxido de Carbono - 4 bips, pausa longa, 4 bips	17
5.1.3 Alarme de Intrusão (Roubo) - Sirene contínua	17
5.1.4 Janela de cancelamento de Alarme	18
5.1.5 Visualizando Alarmes na memória	18
5.1.5.1 Mensagens de Alarme	18
5.2 Reiniciar Detectores de Fumaça	18
6.0 Teclados Sem Fio e outros Dispositivos	19
6.1 Usando teclados sem fio 2 vias	19
6.1.1 PG4929/PG8929/PG9929	19
6.1.2 PG4939/PG8939/PG9939	19
6.2 Usando Etiquetas de Proximidade	19
6.3 Comando SMS e Controle	20
6.3.1 Usando o Teclado para procurar o Número para chamar para Comandos SMS	20
6.3.2 Enviar Comandos SMS para seu sistema	20
6.3.3 Comandos SMS	20
6.3.4 Respostas SMS de seu sistema	21
7.0 Gerenciando usuários	22
7.1 Tipos de Código Acesso	22
7.1.1 Adicionar, Alterar e Excluir Códigos de Acesso	23
7.1.2 Registrar e Excluir Etiquetas de Proximidade	23
7.1.3 Designar um Usuário	24
7.1.4 Atribuir uma Partição a um código de Usuário	24
7.2 Configurar Opções de Usuário adicionais	24
8.0 Funções Usuário	26
8.1 Buffer Evento	26
8.2 Definir a Hora e Data	26
8.3 Ativar/Desativar a função Armar/Desarmar Automático	26
8.4 Definição da Hora de Armar Automático	26
8.5 Permitir ao instalador reparar remotamente seu sistema - DLS	27
8.6 Chamada de Usuário	27
8.7 Tarde para Abrir	27
8.8 Alterar o brilho do teclado LCD	28
8.9 Alterar o contraste do teclado LCD	28
8.10 Definir o volume da Campanha	28
8.11 Definir o volume da Mensagem de Voz	28
8.12 Definir o volume da Campanha de Voz	28
8.13 Redefinindo o sistema	29

8.13.1 Reinício Técnico	29
8.13.2 Redefinição Remota (sem código)	29
8.14 Teste Evacuação do Usuário	29
8.14.1 Teste Evacuação Sistema Completo	29
8.15 Condições de problema	30
9.0 Gerenciando Partições	34
9.1 Partições	34
9.1.1 Funcionamento Partição Individual	34
9.1.2 Ceder um teclado para outra partição	34
9.2 Tipos Zona Incêndio e CO	35
10.0 Características Adicionais	36
10.1 Campanha LIGAR/DESLIGAR	36
10.2 Verificação Áudio	36
10.3 Verificação Visual	36
10.3.1 Bloqueio do sistema devido a tentativas inválidas	36
10.4 Saídas de Comandos	36
10.5 Verificação de Roubo	37
10.6 Fechamento Oscilador	37
10.7 Chamada em espera	37
10.8 Verificação Alarme Incendio	37
11.0 Declarações da Agência Reguladora	38
12.0 Aviso Instalador	39
13.0 Instruções de Segurança	40
13.1 Manutenção regular e solução de problemas	40
13.1.1 Limpeza	40
13.1.2 Solução Problemas	40
13.1.3 Modelos aplicáveis	40
14.0 CLUF	41
15.0 Localizar Detectores e Plano de Saída de Emergência	43
15.1 Detectores de Fumaça	43
15.2 Plano de saída de emergência	44
15.3 Detecção monóxido de carbono	44
16.0 Folhas de Referência	45
16.1 Informação Sistema	45
16.2 Informação do Contato de Assistência	45
16.3 Código de acesso e Sensor/Informação da zona	46

1.0 Referência Rápida













O PowerSeries Neo Sistema de Alarme utiliza teclas de atalho para acessar opções ou funções em todos os modelos de teclados. Sempre que usar um teclado LCD, o PowerSeries Neo Sistema de Alarme usa adicionalmente um menu baseado em sistema de navegação. As teclas direcionais podem ser usadas para [Rolar] através da lista de opções incluída no menu atual. Para obter mais informações sobre os teclados, consulte: 2.0 “Entendendo o seu teclado”. Pesquise informação detalhada sobre qualquer das ações indicadas usando o número de Seção respectivo.





Para informação detalhada sobre o PowerSeries Neo Sistema de Alarme, consulte o manual completo online, que pode ser acessada no site da Web DSC.com.












Nota: Algumas funções têm de ser ativadas pelo instalador.

Nota: Os Grupos de Omitir não são permitidos em instalações com classificação UL.

Nota: [*] - Se configurada pelo instalador.

Indicadores de Estado	Teclas Função	Teclas Função de Estado	Indicadores de Estado	Teclas de Emergência	Teclas de Emergência
	Pronto - Indica sistema normal. Deve estar ativo para armar o sistema. Todas as zonas devem estar fixas ou omitidas e o sistema desarmado para que este indicador se ative.		Armar Modo Interior		Alarme Fogo
	Armado - Indica que o sistema está armado. Se o indicador Pronto e o indicador Armado estiverem ambos ativados indicam que está em progresso um Retardamento de Saída.		Armar Total		Alarme Medico
	Problema - Ativo indica um mau funcionamento do sistema ou violação. A piscar indica que o teclado tem a bateria fraca. Siga as instruções exibidas ou digite [*][2] para ver o problema. Corrigindo o problema desativa o indicador.		Campainha		Alarme Panico
	Alimentação CA - Indica que a Alimentação CA está presente. O indicador de Alimentação CA desativa-se quando não existe CA.		Reiniciar Sensores		
			Saída Rápida		

Ação	Pressione	Seção
Armar Total	 durante 2 segundos + [Código Acesso*]	3.1.2
Armar Modo Interior	 durante 2 segundos + [Código Acesso*]	3.2
Armar Modo Noite	Sempre que armado no modo interior [*][1] + [Código Acesso*]	3.3
Desarmar	[Código Acesso]	3.1
Armar Não-Entrada	[*][9] + [Código Acesso*]	3.4
Armar Rápido/Saída Rápida	[*][0]	3.5
Anular Sequência de Armar	[Código Acesso]	
Omitir - Todos os comandos omitir começam com [*][1] + [Código Acesso*]		
Omitir Zonas Individuais	[# de zona de 3 dígitos]	3.7.1
Omitir todas as zonas abertas	[9][9][8]	3.7.1
Rechamar última omissão	[9][9][9]	3.7.1
Restaurar zonas omitidas	[0][0][0] OU [Rolar] Opções Omitir + [*] + [Rolar] Restaurar zonas omitidas + [*]	3.7.1
Programar Grupo Omitir	[#s zona 3 dígitos] + [9][9][5] OU [#s zona 3 dígitos] + [Rolar] Opções Omitir + [*] + [Rolar] Prg Grupo Omitir + [*]	3.8
Carregar Grupo Omitir	[9][9][1] OU [Rolar] Opções Omitir + [*] + [Rolar] Grupo Omitir + [*]	3.8
Funções comuns		
Definir Hora e Data	[*][6] [Código Principal] + [0][1]	8.2
Campainha LIGAR/DESLIGAR	[*][4] + [Código Acesso*] OU 	10.1
Mudar Brilho	[*][6] [Código Principal] + [1][2] + 	8.8


Ação	Pressione	Seção
Mudar Contraste	[*][6] + [Código Principal] + [1][3] +  	8.8
Adicionar/excluir usuário	[*][5] + [Código Principal] + [Código Acesso] + 1	7.0
Reiniciar Detectores de Fumaça	 OU [*][7][2]	5.2
Ver Problemas	[*][2] + [Código Acesso*] +  	8.15
Ver Alarmes	[*][3] + [Código Acesso*] +  	5.1.5
Realizar Teste Sistema	[*][6] + [Código Principal] + [0][4] +  	4.4
Volume da campanha	[*][6] [Código Principal] + [1][4] +  	8.10

2.0 Entender a tela de seu Teclado


O Sistema de Alarme PowerSeries Neo suporta sem fio e com fio diferentes e sensor de proximidade LCD, e teclados LED e Icon. Todos os teclados estão equipados com os indicadores LED de estado descritos em seção 1 "Referência Rápida". Os teclados série HS2LCD exibem mensagens do sistema nas respectivas telas LCD. De acordo com as informações da seguinte seção, os teclados da série HS2ICN exibem mensagens. Os teclados da série HS2LED exibem mensagens por meio de vários LEDs numerados, de acordo com as informações da seção a seguir. Todas as versões do teclado possuem uma barra LED azul fixo que está sempre aceso exceto quando, se registrado, é apresentada com sucesso para e pelo teclado uma etiqueta de proximidade.

2.1 Símbolos do Teclado LED e Icon

Série HS2ICN

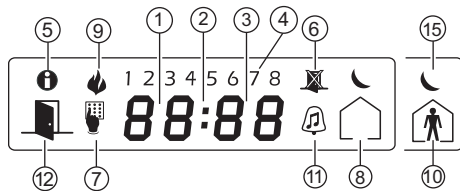

Série HS2LED

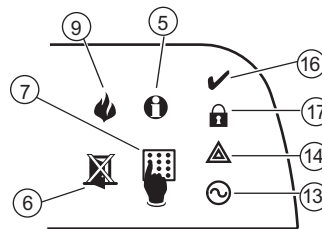

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Dígitos 1, 2 do relógio | Estes 2 dígitos do relógio de 7 segmentos são os dígitos da hora sempre que o relógio local está ativo. O dígito 2 é também usado para identificar o número da zona como 1 sempre que o número da zona for 100 ou superior e os ícones ABRIR ou ALARME estiverem ativos. |
| 2. : (Vírgula) | Este ícone é o divisor de horas/minutos e ficará piscando uma vez por segundo sempre que o relógio local está ativo. |
| 3. Dígitos 3, 4 do relógio | Estas 2 telas de 7 segmentos são os dígitos do minuto sempre que o relógio local está ativo. Os dígitos 3 e 4 são usados para indicar o número da zona para zonas abertas ou alarme em memória. Estes dois dígitos combinados com o dígito 2 do relógio rolam uma zona por segundo do número de zona mais baixo ao mais alto, sempre que estiver rolando através das zonas. |
| 4. 1 a 8 | Estes números identificam problemas sempre que [*][2] é pressionado. |
| 5. Memória | Indica que há alarmes na memória. |
| 6. Omitir | Indica que existem zonas omitidas. |
| 7. Programa | Indica que o sistema está em programação Instalador ou Usuário ou que o teclado está ocupado e o LED ficará a piscar em uma cadência de 250 ms LIGAR e 250 ms DESLIGAR. Sempre que o Código de Acesso é necessário enquanto acessa a menus estrela, este LED está em LIGAR e aceso constante para indicar que o código é necessário. |
| 8. Total | Indica que a central está armada no Modo Total. |
| 9. Incêndio | Indica que há alarmes de incêndio e/ou CO em memória. |
| 10. Interior | Indica que a central está armada no Modo Interior. |
| 11. Campanha | Este ícone ativa-se sempre que é pressionada a tecla de função Campanha para ativar Campanha de Porta no sistema. Será desativada sempre que a tecla de função campanha é pressionada de novo para desativar Campanha de Porta. |
| 12. ABRIR | Este ícone é usado com os dígitos 1 e 2 do relógio para indicar as zonas ativadas (sem alarme) no sistema. Sempre que as zonas são abertas, o ícone ABRIR será ativado, e as telas de 7 segmentos 1 e 2 rolarão através das zonas violadas. |
| 13. CA | Indica que está presente CA no painel principal. |
| 14. Problema no Sistema | Indica que está ativo um problema no sistema. |
| 15. Noite | Indica que a central está armada no Modo Noite. |
| 16. Luz Pronto (verde) | Se a luz Pronto estiver ativa, o sistema está pronto para ser armado. Se a alternância dos LED Pronto piscar para Forçar Armar ativado, o LED pisca com as zonas forçadas a armar abertas na partição. |
| 17. Luz Armado (vermelho) | Se a luz Armado estiver ativa, o sistema foi armado com sucesso. |

Nota: Para zonas de instalações com classificação UL podem apenas ser omitidas manualmente.

2.2 Modelos de Teclado

Nota: Na lista abaixo se x = 9 (o sistema opera em 912-919MHz), x = 4 (o sistema opera em banda 433MHz) ou x = 8 (o sistema opera em banda 868MHz). Apenas os modos de funcionamento em banda 912-919MHz são classificados UL/ULC.

HS2LCD	Teclado LCD alfanumérico
HS2LCDP	Teclado LCD alfanumérico com Suporte de Etiqueta Prox.
HS2ICN	Teclado Icon
HS2ICNP	Teclado Icon com suporte Etiqueta Prox.
HS2LED	Teclado LED
HS2LCDRFx	Teclado LCD alfanumérico com receptor sem fio
HS2LCDRFPx	Teclado LCD alfanumérico com receptor sem fio e etiqueta suporte Prox.
HS2ICNRFx	Teclado Icon com receptor sem fio
HS2ICNRFPx	Teclado Icon com receptor sem fio e etiqueta suporte Prox.
HS2LCDWFx	Teclado LCD alfanumérico sem fio
HS2LCDWFPx	Teclado LCD alfanumérico sem fio com Suporte de Etiqueta Prox.
HS2LCDWFPVx	Teclado LCD alfanumérico sem fio com Suporte de Etiqueta Prox. e Comando de Voz
HS2TCHP	Teclado Tátil Para obter mais informações, consulte o manual do usuário na seção Tela sensível ao toque HS2TCHP, capítulo 29009060.

Nota: Para sistemas compatíveis com EN50131-1 e EN50131-3 o teclado HS2LED deve ser usado em conjunto com um teclado tipo LCD (HS2LCD(P) ou HS2LCDRF(P)8 ou HS2LCDWF(P)8 de maneira a poder revisar eventos registrados e também para permitir a substituição de condições que inibem a definição do sistema de alarme. O teclado HS2LED sozinho não pode suportar essas funções.

3.0 Proteger as instalações

O PowerSeries Neo providencia modos múltiplos para armar como descrito a seguir:

Modo Total	Usar sempre que ninguém de sua família estiver na residência. O modo Total ativa todos os sensores do perímetro interior e exterior no sistema de alarme.
Modo Interior	Use este modo sempre que está em casa, mas está esperando que alguém use a porta de entrada mais tarde. O modo Interior ativa parcialmente seu sistema de alarme armando todos os sensores do perímetro e omitindo todos os sensores de interior.
Modo Noite	Use sempre que desejar que o perímetro interior e exterior fique armado, mas gostaria de permitir movimento limitado em sua casa sem ativar o alarme. (por ex. desativar os sensores de movimento em uma zona com quartos de dormir e banheiro). O modo Noite é semelhante ao modo Interior mas apenas omite os sensores interiores configurados como Zonas Noturnas.

Nota: Verifique com a empresa de alarme quais os modos que estão disponíveis em seu sistema. Para as centrais classificadas como SIA FAR, o Retardamento de Saída de Armar Interior será o dobro do Retardamento de Saída de Armar Total. Dependendo da configuração de seu sistema, existem métodos múltiplos que pode usar para armar seu sistema.

Pode armar o sistema usando um:

- Teclado
- Teclado sem fio 2 vias

Veja também:

- Retardamento de Saída de Silêncio

3.1 Armar o Sistema

O sistema PowerSeries Neo pode ser armado usando um Teclado, uma tecla de 2 vias ou uma etiqueta de proximidade.

3.1.1 Armamento do sistema (retardamento de saída ilimitado)


Ao reduzir os alarmes falsos, o sistema irá notificá-lo de uma saída incorreta ocorrida durante o armamento do sistema. Se o sistema for armado quando os recursos Avançar ajuste, ou Ajuste final da porta estiverem sendo utilizados, ocorrerá um retardamento de saída contínuo. Será emitido o som de bip uma vez por segundo. Quando a porta de saída final for aberta ou fechada, ou até mesmo se o botão Avançar ajuste for pressionado, o retardamento da saída será reduzido para um valor programável, que normalmente é de 10 segundos, após o alarme concluir a configuração. O painel utiliza esse período de tempo para permitir que os detectores do sistema retornem ao seu estado normal no tempo programado. Assim que esse tempo expira, o sistema detecta se os detectores/janelas/portas estão abertos. Se eles estiverem abertos, o painel cancelará o armamento. Dessa forma, é necessário acessar novamente os locais e verificar o sistema, fechar todas as zonas abertas e ativá-las novamente.

3.1.2 Armar o Sistema Total com o teclado

Modo Total ativa o sistema de alarme completo ao:


- Armar todos os sensores do perímetro.
- Armar todos os sensores interiores.



Para Armar o Sistema no Modo Total

1. Certificar que todas as janelas e portas estão fechadas e que o indicador Pronto está ativo.
2. Para armar usando a tecla Total pressione e mantenha pressionada a tecla Total  durante 2 segundos e se necessário insira seu [código de acesso] ou apresente sua etiqueta de proximidade.

OU

Para armar Rápido o sistema pressione [*][0].

3. Se as zonas foram omitidas, os teclados ICN ou LED omitem LED  acenderão e os #s das zonas omitidas serão mostrados. No teclado LCD aparece um aviso.
4. Depois de iniciar com sucesso a sequência de armar o:

- Indicador Armado  é ativado.
- Indicador Pronto  mantém-se aceso.
- Sair do temporizador de Retardamento inicia a contagem decrescente.
- O teclado faz bip seis vezes, continua fazendo bip uma vez por segundo até ficar bipando rapidamente nos últimos dez segundos.
- O sistema pode ser configurado para ter um retardamento de saída persistente que só termina sempre que a porta de saída é aberta e fechada, ou sempre que é pressionado um botão fora das instalações protegidas.

Tela LCD

Data Hora
02 JAN/13 2:06

Sistema está
Prepar p/arm

depois

Apresent Tag ou
Insirer Cód

* Alerta * <>
Inibição ativa

Tempo de Saída em
Andamento

5. Para cancelar a sequência de armar, insira seu [código de acesso] ou apresente sua etiqueta de proximidade ao leitor do teclado.
6. Uma vez que o temporizador do retardamento expira, armando desse modo o sistema, o:
 - Indicador Pronto desativa-se.
 - Indicador Armado mantém-se ativado.
 - O teclado deixa de soar.

Sist. Desarmado Sem Alarmes Mem.

Sistema arm Modo arm a dist


Nota: O instalador configura o temporizador de retardamento de saída e caso seja ou não necessário um código de acesso para armar o sistema.

3.2 Armar o Sistema Interior com o teclado

Modo Interior ativa parcialmente seu sistema de alarme quando:

- Armar todos os sensores do perímetro.
- Omissão de todos os sensores interiores.

Para Armar o Sistema no Modo Interior

1. Certificar que todas as janelas e portas estão fechadas e que o indicador Pronto está ativo.
2. Pressione e mantenha pressionada a tecla Interior  durante 2 segundos e se necessário insira seu [código de acesso] ou apresente sua etiqueta de proximidade. Não abandone as instalações.

Tela LCD






Data Hora JAN 02/13 2:06

Sistema está Prepar p/arm

depois

Entre com Código de Acesso

* Alerta * Inibição ativa

3. Se as zonas foram omitidas, os teclados ICN ou LED omitem LED  acenderão e os #s das zonas omitidas serão mostrados. No teclado LCD aparece um aviso apresente sua etiqueta de proximidade
4. Depois de iniciar com sucesso a sequência de armar o:
 - Indicador Armado  é ativado.
 - Indicador Pronto  mantém-se aceso.
 - Sair do temporizador de Retardamento inicia a contagem decrescente.
5. Para anular a sequência de armar, insira seu [código de acesso] ou Apresente sua etiqueta de proximidade.
6. Uma vez que o temporizador do retardamento expira, armando desse modo o sistema, o:
 - Indicador Pronto  desativa-se.
 - Indicador Armado  mantém-se ativado.
 - Omitir ou indicador do sistema ativa-se.

Tempo de Saída Andamento

Sist. Desarmado Sem Alarmes Mem.

Sistema arm Modo perm arm

3.2.1 Retardamento de Saída de Silêncio

Se o sistema for armado usando a tecla Interior  ou o método de Armar Nenhuma Entrada [*][9]:

- O bip de aviso é silenciado.
- A hora de saída é duplicada para apenas esse período de saída (apenas versões CP-01).

Nota: Para versões não CP-01, é usado o temporizador Hora de Saída Normal.

3.3 Armar o Sistema Noite com o teclado

Modo Noite ativa parcialmente seu sistema de alarme quando:

- Omissão de todos os sensores internos configurados como zonas Noite.
- Armar todos os sensores do perímetro.
- Armar todos os outros sensores internos.


Armar o sistema no modo Noite é possível depois de o sistema ter sido primeiramente armado no modo Interior e de ser pressionado [*][1] no teclado. O teclado pode também ser configurado com a tecla função para armar o sistema no modo Noite. Para acessar zonas interiores armadas quando o sistema está armado em Modo Noite, tem de desarmar o sistema.

Nota: Certifique que seu instalador lhe providenciou uma lista identificando todas as zonas noite programadas. Seu instalador pode configurar a tecla de função para armar a central em Modo Noite sem que o sistema já tenha sido armado em Modo Interior.

Para Armar o Sistema no Modo Noite

1. Se configurado, pressione e mantenha pressionada a tecla Armar Modo Noite durante 2 O-segundos.


U

2. Depois de o sistema estar armado em modo Interior (indicador  Armado está ativo) cada vez que o teclado é pressionado [*][*].

OU

Pressione [*][1].

3. Se necessário insira seu [código de acesso]. Todas as zonas interiores serão agora armadas exceto para os dispositivos programados como Zonas Noite.

- O ícone de modo Noite  ativa-se.

Tela LCD

Data Hora
JAN 02/13 2:06

depois

Press (*) para <>
Armar Interior

Apresent Tag ou
Insira Cód

depois

Interior
Foi armado

Para acessar as áreas interiores que são armadas durante o modo Noite, desarme o sistema inserindo seu [código de acesso].


3.4 Armar Não-Entrada

Armar Não-Entrada arma o sistema em modo Interior através de:

- Removendo o Retardamento de Entrada de todas as zonas configuradas.
- Armar todos os sensores do perímetro.
- Omissão de todos os sensores interiores.

Qualquer entrada em qualquer zona gerará um alarme imediato.

Para Armar Não Entrada do Sistema

1. Certifique que o indicador  Pronto está ativo e que seu sistema está pronto para ser armado.
2. Pressione [*][9] e se necessário insira seu [código de acesso].
3. Se as zonas foram omitidas, os teclados ICN ou LED omitem LED acenderão e os #s das zonas omitidas serão mostrados. No teclado LCD aparece um aviso.
4. Depois de iniciar com sucesso a sequência de armar o:
 - A luz armado fica intermitente como um lembrete que o sistema está armado e não tem retardamento de entrada.
 - O teclado faz bips rápidos.
 - O teclado exibe "Retardamento de Saída em progresso".
5. Para anular a sequência de armar, insira seu [código de acesso] ou Apresente sua etiqueta de proximidade.
6. Assim que o temporizador de retardamento de saída termina o sistema é armado.

Tela LCD

Data Hora
JAN 02/13 2:06

Apresent Tag ou
Insira Cód

* Alerta *
Inibição ativa

depois

Armado sem
Retar Entrada <>

depois

Tempo de Saída
Andamento



Sist. Desarmado
Sem Alarmes Mem.

Sistema arm
Modo perm arm

3.5 Sair quando o Sistema já está Armado - Saída Rápida

Use a função de Saída Rápida se o sistema já está armado e você deseja sair sem desarmar e voltar a armar o sistema. Saída Rápida usa as mesmas teclas de acesso rápido como Armar Rápido, e isso lhe permite com retardamento de saída de dois minutos, abandonar as instalações sem acionar um alarme. Sempre que a porta de onde você sai fechar, o temporizador de saída rápida será cancelado.

Para Saída Rápida

1. Sempre que o sistema já está armado e a Luz Armado  está acesa, pressione e mantenha pressionada a tecla Saída Rápida  durante 2 segundos

OU

Pressione [*][0].

2. Saia das instalações antes do temporizador de retardamento da saída ter terminado. Depois de sair, o temporizador de retardamento será cancelado.

Tela LCD

Saída Rápida
Em Andamento

3.6 Armar o sistema com teclado sem fio 2-vias

Se configurado, o PowerSeries Neo sistema pode ser armado usando os seguintes teclados sem fio:

- PG4929/PG8929/PG9929
- PG4939/PG8939/PG9939

Para Armar o Sistema com teclado sem fio 2-vias

- Pressione o botão do modo Armar desejado em qualquer momento em que o Indicador Pronto está ativo.

3.7 Zonas de Omitir

AVISO! Se uma zona não estiver funcionando corretamente contate de imediato o técnico de reparação.

As zonas de omissão intencionalmente desprotegem a zonas especificadas a próxima vez que o sistema for armado. Dependendo do tipo de teclado, as zonas omitidas serão identificadas de forma diferente. Ao utilizar o teclado da série HS2LCD, as zonas ultrapassadas são indicadas na tela LCD, conforme mostrado na tabela a seguir. Se estiver usando um teclado série LED ou ICN, a luz



e os #s das zonas omitidas serão mostrados.

Indicações de Zona Teclado LCD		
Tela LCD	Indicação	Descrição
Etiqueta Zona <>	nenhum	Zona está pronta para armar.
Etiqueta Zona <> O	O	Zona está de momento aberta. Pode não ser possível armar o sistema.
Etiqueta Zona <> B	B	Zona está omitida.

Zonas de omissão:

- Têm de ser configuradas antes de armar o sistema.
- Pode ser realizado usando um teclado ou SMS.
- Permite o acesso a áreas protegidas sempre que o sistema está armado.
- Permite-lhe armar o sistema se uma zona estiver temporariamente fora de serviço.
- Reduz o nível de segurança.
- Não soará um alarme.
- São automaticamente canceladas sempre que o sistema é desarmado.
- Podem ser programadas em conjunto nos grupos de omitir. Para mais informação veja “Grupos Omitir”.

3.7.1 Funções adicionais de omitir

Rechamar última omissão	Rechama todas as zonas que foram omitidas a última vez que a função de omitir zona foi usada.
Omitir todas as zonas abertas	Permite ao usuário omitir rapidamente todas as zonas abertas com um comando único.
Restaurar zonas omitidas	Exclui instantaneamente todas as situações omitir das zonas atribuídas à partição.
Programar um Grupo Omitir	Use sempre que omite consistentemente as mesmas zonas. Esta função permite-lhe guardar na memória um grupo de zonas omitidas por partição.
Ativar um Grupo Omitir	Carrega um grupo omitir guardado na memória.

Nota: Certifique que não existem zonas que são omitidas não intencionalmente quando está armando o sistema.

Nota: Zonas 24 horas podem apenas ser não omitidas manualmente.

Nota: Por motivos de segurança, seu instalador programou o sistema para impedir que você omita determinadas zonas (por ex. detectores de fumaça). Para mais informação sobre zonas incêndio veja “Tipos de Zona CO e Incendio”.

Para omitir Zonas Individuais

1. Pressione [*] para entrar no menu de função.
2. Pressione [*] ou [1]. Se necessário insira seu [código de acesso] ou apresente sua etiqueta de proximidade.
3. Omita diretamente as zonas inserindo o respetivo [# zona de 3 dígitos]. Se estiver usando um teclado LCD pressione [*].

OU

Role a zona desejada usando as  teclas e pressione [*].

Tela LCD

Press (*) Para <> Omitir Zonas
Inibir Zonas <> (*) p/ Inibir
Zona 1 <> 0

4. Para alternar e não omitir uma zona volte a inserir o [# zona de 3 dígitos] ou pressione [*] de novo. Para omitir mais zonas repita os passos 3 e 4.
5. Para sair do modo de omitir pressione [*].
6. Se estiver usando o teclado série LED ou ICN, o LED da zona acenderá e serão exibidos os #s da zona omitida. Se o sistema estiver pronto para armar o Indicador Pronto acenderá. Sempre que estiver armando o sistema é exibida brevemente a seguinte mensagem.

Zona 1 <>
B

* Alerta *
Inibição ativa

Omitir todas as zonas abertas

1. Pressione [*] para entrar no menu de função.
2. Pressione [*] ou [1]. Se necessário insira seu [código de acesso] ou apresente sua etiqueta de proximidade.
3. Pressione [9][9][8]
OU
Role para Opções Omitir usando as teclas [<] [>] e pressione [*]. Role para Omitir Zonas Op e pressione [*].

Tela LCD



Press (*) Para <>
Omitir Zonas

Inibir Zonas <>
(*) (*) p/ Inibir

Press (*) para <>
Opções Omitir

Press (*) para <>
Inibir zn.aberta

Inibição aberta
Zonas


4. Para sair do modo de omitir pressione [*].
5. Se estiver usando um teclado série LED ou ICN, a luz  e os #s das zonas omitidas serão mostrados. Se o sistema estiver pronto para armar o Indicador  Pronto acenderá. Sempre que estiver armando o sistema é exibida brevemente a seguinte mensagem.



Para Rechamar as últimas Zonas Omitidas

1. Pressione [*] para entrar no menu de função.
2. Pressione [*] ou [1]. Se necessário insira seu [código de acesso] ou apresente sua etiqueta de proximidade.

Pressione [9][9][9]

OU

Role para as Opções Omitir e pressione [*]. Role para Omitir Rechamada usando as  teclas e pressione [*].

3. Para sair do modo de omitir pressione [*].
4. Se estiver usando um teclado série LED ou ICN, a luz  e os #s das zonas omitidas serão mostrados. Se o sistema estiver pronto para armar o Indicador  Pronto acenderá. Sempre que estiver armando o sistema é exibida brevemente a seguinte mensagem.

Tela LCD

Press (*) para <>
Omitir Zonas

Inibir Zonas <>
(*) p/ Inibir

Press (*) para <>
Remarcar inib

depois


Lembrar Inibição
Zona Inibidas

* Alerta *
Inibição ativa

Para excluir a indicação Omitir Todas as Zonas

1. Pressione [*] para entrar no menu de função.
2. Pressione [*] ou [1]. Se necessário insira seu [código de acesso].
3. Pressione [0][0][0]

OU

Role para Restaurar zonas omitidas usando as  teclas e pressione [*]. Todas as zonas estarão agora abertas.

4. Para sair do modo de omitir pressione [*].

Tela LCD

Press (*) para <>
Omitir Zonas

Inibir Zonas <>
(*) p/ Inibir

Press (*) para <>
Limpar Inibição

depois



Lembrar Inibição
Zonas Sem Inibiç

3.8 Grupos Omitir

Programa frequentemente zonas omitidas no sistema como um grupo omitir. Usando os grupos de omitir evita a omissão individual de cada zona. Um grupo omitir pode ser programado por partição.

Nota: Esta função não pode ser usada em instalações com classificação UL.

Para programar um Grupo Omitir

1. Pressione [*] para entrar no menu de função.
2. Pressione [*] ou [1]. Se necessário insira seu [código de acesso].
3. Insira o [# zona 3 dígitos] de todas as zonas que deseja omitir.
OU
Role e pressione [*] para sinalizar todas as zonas que pretende omitidas.
4. Pressione [9][9][5] para programar o grupo omitir com as zonas atualmente omitidas
OU
Role para Opções Omitir usando as teclas   e pressione [*]. Role para Prg Grupo Omitir e pressione [*].
5. O Grupo Omitir está agora programado. O teclado fará três bips.
6. Para sair do modo de omitir e retornar ao estado Pronto, pressione [*].

Tela LCD

Press (*) para <>
Omitir Zonas

Role p/ visual <>
Inibir zn.aberta



Upstrs H Wdw <>
B

Press (*) para <>
Prg Grupo Inib.

Grupo Inibição
Programado

Sistema está
Prepar p/arm

Para carregar um Grupo Omitir

1. Pressione [*] para entrar no menu de função.
2. Pressione [*] ou [1]. Se necessário insira seu [código de acesso].
3. Pressione ou [9][9][1]. Se necessário insira seu [código de acesso].
OU
Role para Opções Omitir usando as teclas   e pressione [*]. Role para Grupo Omitir e pressione [*].
4. O grupo de zonas está agora programado. A seguinte mensagem aparece brevemente.
5. Para sair do modo de omitir e retornar ao estado Pronto, pressione [*].
6. Se estiver usando um teclado série LED ou ICN, a luz e os #s das zonas omitidas serão mostrados. Se o sistema estiver pronto para armar o Indicador Pronto acenderá. Sempre que estiver armando o sistema é exibida brevemente a seguinte mensagem.

Tela LCD

Press (*) para <>
Omitir Zonas

Role p/ visual<>
Zonas inibidas

Press (*) para <>
Grupo inibição

Grupos Inibição
Zonas Inibidas

* Alerta *
Inibição ativa

3.9 Armar Erros e Falhas de Saída

Os PowerSeries Neo sons acústicos notificam quaisquer erros sempre que estiverem tentando armar o sistema ou sair das instalações.

3.9.1 Erros de Armar

É ouvido um sinal acústico (bip longo) se o sistema não conseguir armar. Erro de Armar acontece se:

- O sistema não estiver pronto para armar (i.e. os sensores estão abertos).
- É inserido um código de usuário incorreto.
- Existe um problema e não foi visualizado pelo usuário. Esta operação tem de ser ativada pelo instalador.

Para Corrigir um Erro de Armar

1. Certifique que todos os sensores estão seguros. Seu teclado identificará todas as zonas abertas.
2. Se a luz de falha acender, insira [*][2] e insira [99] ou role para a mensagem Reconhecer Todos Problemas e pressione [*], se seu instalador tiver configurado seu sistema para impedir o armar sempre que existe uma falha.
3. Tente armar o sistema de novo. Para detalhes sobre armar o sistema, veja um dos anteriores procedimentos de armar.
4. Se o erro persistir contate seu instalador.

3.9.2 Falhas de Saída Audíveis

Nota: Têm de ser ativadas pelo instalador.

Se for realizada uma tentativa de reduzir alarmes falsos, a Falha de Saída Audível notifica-o de uma saída incorreta sempre que armar o sistema. São originadas saídas incorretas sempre que existe falha no fechamento da porta de Saída/Entrada.

Saídas incorretas dão origem às seguintes notificações do sistema:

- O teclado emite um bip contínuo.
- A campainha ou sirene toca para a duração do retardamento de entrada até ser inserido um código de usuário válido ou até que o tempo de desligamento da campainha termine.

3.9.3 Para Corrigir um Erro de Saída


1. Volte a entrar nas instalações.
2. Desarme o sistema antes do temporizador de retardamento de entrada terminar inserindo seu [código de acesso].
3. Siga de novo o procedimento de armar Total, certificando que fecha corretamente a porta de entrada/saída. Para mais detalhes veja: “Armar o Sistema Total com o teclado”.

3.10 Desarmar o sistema


Dependendo da configuração de seu sistema, existem métodos múltiplos que pode usar para desarmar seu sistema. Pode desarmar o sistema usando um:

- Teclado sem fio 2 vias
- Etiqueta de proximidade

Desarmar o Sistema com o teclado


1. Insira seu [código de acesso] ou apresente sua etiqueta de proximidade no momento em que o sistema está armado. (Indicador Armado  está ativo).
2. Se caminhar através da porta de entrada o teclado fará bip. Desarmar em ____ segundos para evitar uma condição de alarme.

Para Desarmar o Sistema com teclado sem fio 2-vias

1. Pressione o botão desarmar no momento em que o sistema está armado. (Indicador Armado  está ativo).
2. Se caminhar através da porta de entrada o teclado fará bip. Pressione o botão desarmar em ____ segundos para impedir uma condição de alarme.

Nota: Depois de desarmar um sistema com um teclado HS2LCD usando um tecla sem fio 2 vias, verifique sempre a memória do alarme para determinar se ocorreram alguns alarmes durante o período armado.

Para Desarmar o sistema com etiqueta de Proximidade

1. Apresente sua etiqueta de Proximidade a um teclado equipado com sensor de proximidade em qualquer momento quando o sistema está armado. (Indicador  Armado está ativo) e se configurado como necessário, insira seu código acesso.
2. Se caminhar através da porta de entrada o teclado fará bip. Apresente sua Etiqueta de Proximidade em ____ segundos para impedir uma condição de alarme.

Nota: A duração do temporizador de Entrada é programada pelo instalador. O instalador irá informar a duração máxima do retardamento de entrada que foi programado no sistema. Essa duração deverá ser de até 45 segundos.

3.10.1 Erro de Desarmamento

Se seu código for inválido, o sistema não desarmará e será ouvido um tom de erro de 2 segundos. Se isso ocorrer, pressione [#] e volte a reinserir seu código de acesso.

4.0 Sistema de Segurança PowerSeries Neo

Seu PowerSeries Neo foi projetado para lhe proporcionar a maior flexibilidade e funcionalidade. Leia com atenção este manual e solicite a seu instalador treinamento sobre o funcionamento do sistema e sobre quais as funções que foram implementadas em seu sistema. Todos os utilizadores deste sistema devem igualmente ser treinados sobre a sua utilização. Preencha a (seção “Informação Sistema”) com toda a informação de sua zona e os códigos de acesso e guarde este manual em um local seguro para consulta futura.

Nota: O PowerSeries Neo sistema de segurança inclui funções de redução de alarme específico e está classificado conforme o ANSI/SIA CP-01-2010 Norma Painel Controle - Funções para Redução de Alarme Falso. Consulte seu instalador para mais informação respeitante às funções de redução de alarme falso existentes em seu sistema dado que não são todas mencionadas neste manual.

4.1 Funcionamento Geral do Sistema

Seu sistema de segurança é constituído por um PowerSeries Neo painel de controle, um ou mais teclados e vários sensores e detectores. O painel de controle será montado afastado dos locais de passagem num armário de lavanderia ou numa cave. O armário em metal contém a parte eletrônica do sistema, fusíveis e bateria standby.

Todos os teclados têm um indicador acústico e teclas de comando de entrada. Os teclados LED têm um grupo de zona e os indicadores do estado do sistema. O teclado LCD tem uma tela em cristal líquido alfanumérico (LCD). O teclado é usado para enviar comandos ao sistema e para exibir o estado atual do sistema. O(s) teclado(s) será(ao) montado(s) em localização conveniente no interior das instalações protegidas perto da porta(s) de entrada/saída. O sistema de segurança tem várias zonas da zona de proteção e cada uma destas zonas será conectada para um ou mais sensores (detectores de movimento, detectores de quebra de vidros, contatos de porta, etc.). Será indicado um sensor no alarme pelos indicadores da zona correspondente num teclado LED ou através de mensagem no teclado LCD.

Nota: Apenas o instalador ou serviço profissional deverá ter acesso ao painel de controle.

4.2 Detecção monóxido de carbono

Este equipamento tem capacidade de monitoramento dos detectores de monóxido de carbono e providencia um aviso se for detectado monóxido de carbono. Leia por favor, as orientações de Planejamento de Saída de Emergência Familiar neste manual e as instruções que estão disponíveis com o detector de monóxido de carbono.

Nota: Tem de ser ativada e configurada pelo instalador.

Nota: O equipamento deve ser instalado conforme o NFPA 720.

4.3 Detecção de Incêndio

Este equipamento tem capacidade de monitoramento dos dispositivos de detecção de incêndio como detectores de fumaça e providencia um aviso se for detectada uma situação de incêndio. Uma boa detecção de incêndio depende de ter uma quantidade adequada de detectores colocados em locais apropriados. Este equipamento deve ser instalado conforme a NFPA72 (N.F.P.A., Batterymarch Park, Quincy MA 02269). Revise cuidadosamente as orientações de Planejamento de Saída de Emergência Familiar neste manual.

Nota: Tem de ser ativada e configurada pelo instalador.

4.4 Testar Seu Sistema

Testa todos os teclados LED do sistema, receptores acústicos de teclado, campainhas e/ou sirenes.

Para garantir que seu sistema continua a funcionar como pretendido, tem de testar semanalmente seu sistema.

IMPORTANTE: Para aplicações com classificação UL CASA DE SAÚDE o sistema deve igualmente ser testado semanalmente sem alimentação CA. Para remover a CA da unidade de controle, remova o parafuso da guia de bloqueio do plugue no adaptador e remover o adaptador do soquete CA. Depois de completar o teste da unidade usando apenas a fonte da bateria de backup, reconecte o plugue no adaptador e fixe o parafuso através da guia de bloqueio de maneira que o adaptador fique fixado com firmeza ao soquete.

IMPORTANTE: Se o sistema não funcionar corretamente, Entre em contato com o fornecedor de instalação.

IMPORTANTE: Todos os detectores de fumaça devem ser testados pelo instalador de detecção de fumaça pelo menos uma vez ao ano.

Para realizar um Teste de Teclado e de Sirene

1. No estado de pronto pressione [*][6] e insira o [Código Principal] para acessar as Funções do Usuário.
2. Pressione [04] ou use as teclas de rolagem para navegar para o Teste do Sistema e pressione [*]. O sistema ativa todos os receptores acústicos do teclado, campainhas/sirenes e LEDs do teclado durante dois segundos.
3. Para retornar para o estado Pronto, pressione [#].

Tela LCD

Press (*) para<>
Funcoes Usuario

Press (*) para<>
Teste Sistema

4.5 Monitoramento

Esse sistema notifica os alarmes, problemas e as informações de emergência. Se por erro iniciar um alarme, chame de imediato a estação central para impedir uma resposta desnecessária.

Nota: Para os sistemas CP-01, a função de monitoramento tem de ser ativada pelo instalador antes de ficar funcional. Há um retardamento do comunicador de 30 segundos neste painel de controle. Pode ser excluído ou pode ser aumentado até 45 segundos, na opção do usuário final consultando o instalador.

4.6 Manutenção

Com o uso normal, o sistema exige uma manutenção mínima. Note os seguintes pontos:

- Não lave o equipamento de segurança com um pano molhado. Quando a poeira é reduzida, um pano ligeiramente umedecido deve remover as acumulações normais de poeira.
- Use o teste do sistema descrito em “Teste seu Sistema” para verificar o estado da bateria. Recomendamos, contudo, que as baterias standby sejam substituídas cada 3-5 anos.
- Para outros dispositivos do sistema como detectores de fumaça, infravermelho passivo, detectores de movimento micro-ondas ou ultrassônico ou detectores de quebra de vidros, consulte a literatura do fabricante para as instruções de teste e manutenção.

5.0 Teclas de Emergência

IMPORTANTE: APENAS PARA USO EM EMERGÊNCIA!

Premindo as teclas de emergência gera um Alarme Incendio, Medico ou Panico e alerta a estação de monitoramento. por ex. para gerar um alarme medico pressione as duas teclas de alarme medico por 2 segundos e a tela em um teclado LCD mostrará as teclas pressionadas para Alarme Medico. O teclado faz um bip para indicar que a entrada de alarme foi aceita e enviada para a estação de monitoramento.



Alarme Incendio



Alarme Medico



Alarme Panico

Nota: Verifique com sua empresa de alarme se seu sistema está equipado com teclas de emergência.

Nota: As teclas Incêndio podem ser desativadas pelo instalador.

Nota: Tendo um módulo de verificação áudio opcional instalado em seu sistema permite que a estação de monitoramento abra uma comunicação de 2 vias, quando notificada de um alarme.

5.1 Alarmes

O sistema pode gerar sons de alarme diferentes, cada com um fim e prioridades diferentes.

Tipos de alarme

Prioridade	Tipo de Alarme	O que é que ouve
1	Incêndio	Temporal (3 bips depois uma pausa) ou Sirene Pulsada (bip contínuo)
2	Monóxido de carbono	4 bips, 5 segundos pausa, 4 bips
3	Intrusão (Roubo)	Sirene Contínua
4	Inundação	1 segundo ativo, 3 segundos desligado, repetir

Nota: O alarme medico é silencioso, resulta em uma transmissão de alarme para a estação de monitoramento.

5.1.1 Alarme Fogo

Seguir seu plano de evacuação de emergência imediatamente!

Se o Alarme de Incêndio tiver sido acidental (i.e. torrada queimada, vapor do banheiro, etc)

1. Insira seu Código de Acesso para silenciar o alarme.
2. Chame sua estação central para evitar uma deslocação.

Nota: Verifique com sua empresa de alarme se seu sistema está equipado com detecção de incêndio.

Para informação sobre reiniciar detectores de fumaça veja: "Reiniciar Detectores de Fumaça".

5.1.2 Alarme Monóxido de Carbono - 4 bips, pausa longa, 4 bips

AVISO! Revise cuidadosamente o Manual do Usuário da Instalação de Alarme Monóxido de Carbono para determinar as ações necessárias de maneira a garantir sua segurança e certificar que o equipamento está funcionando corretamente. Integre os passos indicados no manual com seu plano de evacuação.

Ativação de seu alarme CO indica a presença de monóxido de carbono (CO) que pode ser fatal. Durante um alarme:

- O LED vermelho no detector de CO começa a piscar rapidamente e a sirene toca com uma cadência repetida de: 4 bips rápidos, 5 segundos pausa, 4 bips rápidos.
- A sirene conectada ao painel de controle produz a mesma cadência indicada acima.
- O teclado providencia uma indicação visual e audível do alarme CO.

Se o alarme de Monóxido de Carbono soar

1. Opere com o botão de silêncio.
2. Chame os serviços de emergência ou o seu corpo de bombeiros.
3. Saia de imediato para o exterior ou para uma janela/porta aberta.

5.1.3 Alarme de Intrusão (Roubo) - Sirene contínua



Se não tiver certeza da origem do alarme, aproxime-se com cuidado!

Se o alarme de intrusão foi acidental

1. Insira seu Código de Acesso para silenciar o alarme. Se for inserido o código dentro de 30 seg (ou o valor programado do retardamento da transmissão do alarme) a transmissão do alarme para a estação de monitoramento será cancelada.
2. Chame sua estação central para evitar uma deslocação.

5.1.4 Janela de cancelamento de Alarme

O painel de controle providencia um período de tempo no qual o usuário pode cancelar a transmissão de alarme. Se o retardamento de transmissão de alarme programado tiver expirado, cancelar um alarme envia uma mensagem para a estação de monitoramento. Depois de uma transmissão com êxito da mensagem de cancelamento, o teclado fará 6 bips.

Nota: Tem de ser ativada e configurada pelo instalador.

Nota: Para sistemas CP-01, o retardamento de transmissão do alarme não pode exceder 45 segundos.

5.1.5 Visualizando Alarmes na memória

Sempre que ocorre um alarme, o indicador do teclado ilumina-se. Visualizar a memória do Alarme providencia mais informação sobre o(s) sensor(es) que foram acionados. Sempre que estiver usando um teclado ICN ou LED, o LED da memória ficará aceso e os números de zona serão exibidos.

Para visualizar Alarmes na memória

Pressione [*][3]

OU

use as teclas de rolagem para navegar para a Memória do Alarme e pressione . Será exibida a informação do Alarme. Para mais informação sobre as mensagens que podem ser exibidas veja: "Mensagens de Alarme".

Tela LCD

Press (*) para <>
Memoria Alarme

5.1.5.1 Mensagens de Alarme

Tela LCD

Intrusão <>
Verificado

Não intrusão <>
Verificado

Manter Verifi <>

Não Manter <>
Verificado

Alarme fogo <>
Zona 1

Alarme CO <>
Zona 1 CO <>


O que significa


Foram acionados sensores múltiplos de roubo. Estação central foi modificada.

Foi acionado um único sensor de roubo. Estação central foi modificada.

Foram armados sensores múltiplos de assalto. Estação central foi modificada.

Foi armado um único sensor de assalto.

Alarme de incêndio foi ativado. Estação central foi modificada. Em um teclado ICN ou LED o  ficará aceso.

Alarme de CO foi ativado. Estação central foi modificada. Em um teclado ICN ou LED o  ficará aceso.

5.2 Reiniciar Detectores de Fumaça

Depois de ter detectado uma condição de alarme, os detectores de fumaça exigem um reinício para sair da condição de alarme.

Nota: Verifique com a empresa de alarme se esta função é necessária em seu sistema.

Para reiniciar os sensores

1. Premir e manter premido no teclado durante 2 segundos. Se a reinicialização tiver sucesso, o alarme é cancelado.
2. Se um detector de fumaça falhar a reinicialização, poderá continuar detectando uma condição de alarme. Se não tiver sucesso, o alarme se reativará ou continuará.

6.0 Teclados Sem Fio e outros Dispositivos

Adicionalmente ao teclado, o sistema PowerSeries Neo pode ser controlado usando uma variedade de dispositivos:

- Teclado sem fio 2 vias
- Etiquetas de proximidade
- através de SMS usando um celular.

6.1 Usando teclados sem fio 2 vias


Nota: A função panico não foi verificada por UL.

Nota: Todos os botões do teclado sem fio são programáveis. Verifique as funções atribuídas a cada tecla com seu instalador.

Nota: Sempre que estiver usando teclas sem fio compatíveis há um sinal sonoro da campainha para armar e dois sinais sonoros da campainha para desarmar.


O teclado sem fio de 2 vias permite ao usuário nas proximidades de sua casa a possibilidade de prontamente armar/desarmar o respectivo sistema, e de chamar por ajuda. Para informação sobre registro de teclas sem fio veja: "Etiquetas Usuário (apenas teclados LCD)".

6.1.1 PG4929/PG8929/PG9929

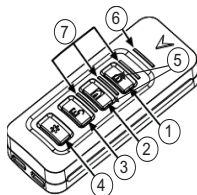

1. Armar Total
2. Armar Modo Interior
3. Desarmar
4. Pânico
5. Saída de comando 1
6. LED Mensagem
7. LEDs Estado

6.1.2 PG4939/PG8939/PG9939

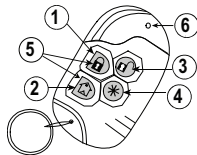

1. Armar Total
2. Armar Modo Interior
3. Desarmar
4. Pânico
5. Saída de comando 1
6. LED

6.2 Usando Etiquetas de Proximidade

As etiquetas de proximidade MPT são ideais para pessoas que tenham dificuldade em lembrar os códigos ou que não interajam regularmente com o sistema. De acordo com a programação do teclado, as etiquetas de proximidade poderão ser usadas para ativar/desativar o sistema ou para executar uma função programada (ex: desbloquear um gabinete ou uma porta armazenamento).

Para operarem corretamente, as etiquetas de Proximidade têm de ser registradas no sistema. A Barra LED deve piscar 3 vezes quando uma Etiqueta de Prox está sendo lida pelo teclado com sucesso. Se a Etiqueta de Proximidade for inválida, a Barra de LED ficará LIGAR e soará um tom de erro.

Para mais informação veja: "Registrar e Excluir Etiquetas de Proximidade".

6.3 Comando SMS e Controle


Comando SMS e Controle permite-lhe enviar mensagens de texto para seu sistema, ativando o sistema para realizar determinadas ações. Para obter a lista de comandos e saber como enviá-los, consulte a tabela a seguir. Como medida de segurança, apenas os números de telefone configurados pelo instalador serão permitidos contatar seu sistema. As mensagens de todos os outros números de telefone serão rejeitadas.

Nota: Esta é uma função suplementar que não foi investigada pela UL/ULC. Tem de ser ativada e configurada pelo instalador. Apenas suportada com um teclado LCD.

6.3.1 Usando o Teclado para procurar o Número para chamar para Comandos SMS

O número de telefone do sistema é programado pelo instalador. Para encontrar rapidamente o número de telefone efetue os seguintes passos.

Para encontrar o Número de Telefone do Sistema

1. Certifique que o indicador  Pronto está ativo e que o sistema está desarmado.
2. Pressione [*][6]
OU
Pressione [*] e use as teclas de rolar para navegar nas Funções Usuário pressione [*] e insira [Código Principal].
3. Pressione [1][1] ou use as teclas de rolagem para navegar para Programar SMS e pressione [*].
4. Rolar para navegar para Programar SMS e pressione [*]. O número de telefone para enviar seus comandos SMS às telas.

Tela LCD

Data Hora
JAN 02/13 2:06

Press (*) para <>
Funcoes Usuario

Press (*) para <>
SMS Programação

Press (*) para <>
celular fone nº

6.3.2 Enviar Comandos SMS para seu sistema

De maneira a enviar comandos com sucesso para seu sistema a partir de seu celular, tem de enviar mensagens SMS no formato correto. Se configurado, os comandos necessitam da inclusão de um Código de Acesso do Usuário em sua mensagem. O código de acesso será verificado pelo sistema antes de executar quaisquer comandos.

Informação adicional sobre o envio de comandos SMS:

- As mensagens de texto não são sensíveis a maiúsculas e minúsculas e os espaços extra são ignorados.
- Em sistemas de multi-partição e se o Usuário tiver direitos para gerenciar as partições desejadas, os comandos podem ser enviados para partições específicas incluindo o número da partição. Para mais informação sobre partições veja: "Gerenciar Partições".
- Se a central estiver configurada para exigir um Código de Acesso e se o código não for enviado ou for inválido, a central enviará uma notificação ao usuário informando que o comando não teve sucesso.

A tabela a seguir indica todos os comandos de SMS disponíveis com exemplos de instruções de inserção dos números da partição e códigos de acesso. O formato para inserir comando é como se indica:

Comando	Número da partição	Código de acesso
Armar Modo Interior	001	1234

Nota: Verifique com seu instalador se o número da Partição e o código de acesso são necessários em sua mensagem SMS. Se um ou ambos não forem necessários, não os insira em sua mensagem SMS.

Nota: As respostas aos pedidos de Estado e de Memória de Alarme podem exigir mais do que 1 mensagem SMS, dependendo do estado do sistema. Há um retardamento de 10 segundos entre a transmissão de mensagens SMS.

6.3.3 Comandos SMS

Comandos	Notas
Armar Modo Interior	Interior arma o sistema
Armar Total	Total arma o sistema
Armar Modo Noite	Noite arma o sistema
Desarmar	Desarma o sistema
Ativar Saída do Comando 1	Ativa Saída 1
Ativar Saída do Comando 2	Ativa Saída 2
Ativar Saída do Comando 3	Ativa Saída 3
Ativar Saída do Comando 4	Ativa Saída 4
Desativar Saída do Comando 1	Desativa Saída 1

Desativar Saída do Comando 2	Desativa Saída 2
Desativar Saída do Comando 3	Desativa Saída 3
Desativar Saída do Comando 4	Desativa Saída 4
Omitir 001	Omissão do número de zona especificado
Nao Omitir 001	Exclui a omissão do número de zona especificado
Pedido de Estado	Omitindo o número de partição dá origem a que o sistema envie um relatório de estado para todas as partições. Para pedir um relatório de estado para uma partição específica insira o número da partição apropriada.
Pedido de Memoria Alarme	Omitindo o número de partição dá origem a que o sistema envie um relatório de estado para todas as partições. Para pedir um relatório de estado para uma partição específica insira o número da partição apropriada.
Ajuda	O comando Ajuda gera uma resposta SMS listando todos os comandos interativos que podem ser enviados para o módulo. Código de Acesso não é necessário.

6.3.4 Respostas SMS de seu sistema

São enviadas respostas SMS para o telefone que iniciou o comando.

Resposta do Sistema	Notas
Efetuada com Exito	Enviado sempre que um comando e a função de controle são realizados pela central com sucesso.
Nao Efetuado	Enviado sempre que um comando e a função de controle são realizados pela central sem sucesso.
Comando Inválido	Enviado sempre que um comando enviado não foi aceite como válido pelo sistema.
Sistema de Armado Modo Interior	Enviado em resposta a um pedido de estado e se uma partição estiver armada em interior.
Sistema de Armado Modo Total	Enviado em resposta a um pedido de estado e se uma partição estiver armada em total.
Sistema de Armado Modo Noite	Enviado em resposta a um pedido de estado e se uma partição estiver armada em noite.
Sistema de Pronto a Armar	Enviado em resposta a um pedido de estado e se uma partição estiver desarmada e pronta para armar.
Sistema de Não Pode Armar	Enviado em resposta a um pedido de estado e se uma partição estiver desarmada e não estiver pronta para armar.
Sistema está em Alarme	Enviado em resposta a um pedido de estado e se uma partição estiver em alarme.
Requer Manutenção	Enviado em resposta a um pedido de estado e se uma partição estiver com problema.
Sem Alarmes na Memoria	Enviado em resposta a um pedido de memória de alarme e não há alarmes na memória.

7.0 Gerenciando usuários

Os códigos de acesso com diferentes usuários podem ser programados no PowerSeries Neo. Verifique o total de acessos permitidos ao usuário:

- 48 para HS2016/HS2016-4
- 72 para HS2032
- 95 para HS2064/HS2128
- 500 para HS2064 E
- 1000 para HS2128 E

Cada código de acesso do usuário pode ser:

- Etiquetado exclusivamente.
- Atribuído a uma etiqueta de proximidade. Para operarem, as etiquetas de Proximidade têm de ser registradas no sistema.
- Atribuídas apenas a partições específicas de funcionamento. Para mais informação sobre partições veja: "Gerenciar Partições".
- Configurado com atributos adicionais. Para mais informação veja: "Configurar Opções de Usuário adicionais".

Nota: O seu instalador configura todos os códigos de acesso para serem de 4, 6, ou 8 dígitos. Impossível ter códigos de acesso de 4 e 6 dígitos em seu sistema.

São indicadas na tela LCD as zonas programadas. Para obter mais informações sobre as bandeiras do usuário, consulte a tabela a seguir. Em um teclado ICN ou LED os usuários programados terão seus dígitos exibidos.

Indicações Usuário

Tela LCD	Indicações	Descrição
Códigos do usuário 01 -	-	Código não programado
Códigos do usuário 01 P	P	Código programado
Códigos do usuário 01 T	T	Código e etiqueta/tecla são programados

7.1 Tipos de Código Acesso

O sistema de alarme fornece os seguintes tipos de código de acesso:

Código	Adicionar Usuário	Excluir usuário	Armar	Desarmar	Códigos acesso	Funções Usuário	Instalador
Principal	Todos	Todos	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Usuário	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não
Supervisão	Todos excepto Principal	Todos excepto Principal	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Coação	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não
Usuário de uma só vez	Não	Não	Sim	1/dia	Não	Não	Não

Códigos de Instalador e Principal são códigos de sistema que podem ser alterados, mas não excluídos. Os outros códigos são definidos pelo usuário e podem ser adicionados ou excluídos como necessário. Por padrão, os códigos acesso têm a mesma partição e atributos de programação que o código usado para programá-los.

Nota: Sempre que estiver usando códigos de acesso de 8 dígitos, o número mínimo de variações são:

- 2083333 para HS2016/HS2016-4
- 1388888 para HS2032
- 1052631 para HS2064/HS2128
- 200000 para HS2064 E
- 100000 para HS2128 E

Adicionalmente, não existem códigos não autorizados.

Código Principal	Por padrão o código principal pode acessar a todas as partições e pode realizar qualquer função do teclado. Este código pode ser usado para programar todos os códigos acesso, incluindo códigos de supervisão e de coação. O código principal é código # [01].
Códigos Usuário	Este tipo de código de acesso é usado para armar e desarmar partições atribuídas e pode acessar o menu Funções de Usuário.
Códigos do Supervisor	Use quando quer permitir usuários adicionais para gerenciar Códigos de Acesso [*5] ou Funções de Usuário [*6]. Códigos Supervisor criados pelo código principal terão os mesmos atributos que o código principal. Códigos Supervisor criados por outro código supervisor terão os mesmos atributos, exceto o atributo supervisor. Posteriormente devem ser atribuídos manualmente. Depois da criação, os atributos podem ser alterados para todos os códigos de supervisor. Para informação sobre como programar um código de supervisor veja "Configurar Opções adicionais do Usuário".
Códigos Coação	Use quando forçado a acessar seu teclado sob ameaça. Códigos de Coação funcionam tal como os códigos de acesso de usuário, exceto que eles transmitem um Relatório de Coação para sua estação de monitoramento quando usados para realizar qualquer função no sistema. Códigos Coação não podem ser usados para acessar menus de Códigos Acesso [*5], Funções Usuário [*6] ou Instalador [*8]. Para informação sobre como programar um Código Coação veja "Configurar Opções de Usuário adicionais".

Código Usuário Uma Só Vez	Esse código concede ao usuário o acesso residencial uma vez por dia, por exemplo, a faxineira ou o contratante. A possibilidade de desarmar o sistema é reiniciada à meia noite ou quando o código de usuário é inserido uma vez pelo usuário de código principal. Para informação sobre como programar um Código Usuário Uma Vez veja "Configurar Opções de Usuário adicionais".
----------------------------------	---

Abrir o Menu de Códigos de Acesso

1. Pressione [*][5]
OU
pressione [*] e use as teclas de rolagem para navegar para Códigos de Acesso e pressione [*].
2. Insira [Código Principal ou supervisor].
3. Digite o [# de Usuário]
OU
role na lista de usuários e pressione [*]. Em um teclado LED o número do usuário começará a piscar.
4. Para retornar para o estado Pronto, pressione [#].

Tela LCD

Press (*) Para<>
Códigos Acesso

Apresent Tag ou
Insirer Cód

Press (*) Para<>
{Rótulo usuário}

7.1.1 Adicionar, Alterar e Excluir Códigos de Acesso

A cada usuário configurado é atribuído um número como se indica:

- 01-48 para HS2016/HS2016-4
- 01-72 para HS2032
- 01-95 para HS2064/HS2128
- 001-500 para HS2064 E
- 0001-1000 para HS2128 E

Códigos de acesso não podem ser duplicados.

Adicionar ou Alterar Códigos de Acesso de Usuários

1. Do usuário desejado pressione [*] ou [1].
2. Insira um novo código de acesso de 4, 6, ou 8 dígitos. Depois de inserir um novo código retornará automaticamente para o menu anterior e em uma tela LCD o sinalizador é mudado para P de -. Em um teclado ICN ou LED os usuários programados terão seus dígitos exibidos. Se um código é inserido em duplicado o tom de erro soará. Após a programação do código, o teclado retornará à tela anterior do LCD.

Tela LCD

Press (*) Para<>
Codigo de Acesso

Inser. novo cod.
AAAA

Excluir um Código de Acesso de Usuário

1. Do usuário desejado pressione [*] ou [1].
2. Pressione [*]. O código é excluído, e retornará ao ecrã anterior. O sinalizador é alterado para - de P. Em um teclado LED ou ICN deixarão de ser exibidos os dígitos programados pelo usuário. Após a programação do código, o teclado retornará à tela anterior do LCD.

Tela LCD

Press (*) Para<>
Codigo de Acesso

Inser novo cod.
030516

Nota: Quaisquer etiquetas de proximidade associadas com códigos de usuário excluídos, necessitarão de ser novamente registradas.

7.1.2 Registrar e Excluir Etiquetas de Proximidade

Quando registrar ou excluir etiquetas de proximidade para um usuário, o sistema fornece uma variedade de opção dependendo se a etiqueta já está registrada ou não. Para mais informação veja: "Usar Etiquetas Proximidade".

Registrar uma Etiqueta de Proximidade

1. Do usuário desejado pressione [2] ou role para Etiqueta Prox e pressione [*].
2. Se nenhuma etiqueta está registrada para este usuário será solicitado para apresentar a etiqueta ao dispositivo de leitura.
 - Se o cartão registrar com sucesso a barra LED azul piscará.
 - Se a etiqueta for inválida será exibida a seguinte mensagem.
 - Se a etiqueta já está registrada com outro usuário. A seguinte mensagem aparece brevemente.

Tela LCD

Press (*) para <>
tag de prox

Apresente TAG ou
Press # p/ sairr

Tag cadastrada
com sucesso

Tag inválida
Não cadastrada

Tag duplicada
Não cadastrada

Excluir uma Etiqueta de Proximidade

1. Do usuário desejado pressione ou role para Etiqueta Prox e pressione [*].
2. Se uma etiqueta está registrada para outro usuário será solicitado se quer excluir a etiqueta. Pressione [*] para excluir a etiqueta.

Tela LCD

Press (*) para <>
Tag de prox

* p/ excluir Tag
Press # p/ sair

Tag excluída
com sucesso

7.1.3 Designar um Usuário

É possível adicionar ou editar etiquetas usando o teclado para inserir as letras ou números pretendidos. A figura a seguir descreve as três letras e o número correspondente para cada tecla do teclado. Ao pressionar a primeira tecla numérica, será exibida a primeira letra. A segunda vez que pressiona exibe a segunda letra, etc.

[1]	[2]	[3]
A, B, C, 1	D, E, F, 2	G, H, I, 3
[4]	[5]	[6]
J, K, L, 4	M, N, O, 5	P, Q, R, 6
[7]	[8]	[9]
S, T, U, 7	V, W, X, 8	Y, Z, 9, 0
[0]		
Espaço		

Inserir letras usando o teclado

Editar uma Etiqueta de Usuário

1. No menu Códigos Usuário pressione [3] ou role para Etiquetas Usuário e pressione [*].
2. Use as teclas de rolagem para mover o cursor para um espaço vazio ou um caractere existente.
3. Pressione a tecla numérica correspondente à letra desejada, conforme mostrado na figura anterior.
4. Quando a letra ou número pretendido for apresentado, utilize as teclas de seta para rolar para a letra seguinte.
5. Quando terminado, pressione a tecla [*], use as teclas para rolar para "Salvar" depois pressione [*].

Tela LCD

Press (*) para <>
Rótulo usuário

Nome do programa
{Rótulo 1 Usuário}

7.1.4 Atribuir uma Partição a um código de Usuário

Códigos de Usuário podem ser configurados para acessar somente a partições específicas. Para mais informação veja "Gerenciar Partições".

Nota: Partições são configuradas por seu instalador.

Atribuir uma Partição a um código de Usuário

1. Do usuário desejado pressione [4] ou role para Partição Atribuída e pressione [*].
2. Pressione [*] para alterar a atribuição do código do usuário, S ou N.
Se estiver usando um teclado ICN ou LED pressione a tecla numérica correspondente para a partição, 1 a 8, para alterar a programação da opção.

Tela LCD

Press (*) para <>
Atribuir partiç

{(*)}p/alternar <>
{Partiçao Lb} S

7.2 Configurar Opções de Usuário adicionais

Usuários podem também ter atribuídas as seguintes opções:

- | | |
|------------------------------|---|
| [1] Código Supervisor | Para mais informação veja: "Tipos de Código de Acesso". |
| [2] Código Coação | Para mais informação veja: "Tipos de Código de Acesso". |
| [3] Zona Omitir | Concede ao usuário a possibilidade de acessar zonas de omitir. |
| [4] Acesso Remoto | Concede ao usuário a possibilidade de usar funções SMS. Para mais informação veja: "Comando e Controle SMS" |
| [7] Apito da Campanha | Use para gerar um apito da campanha quando armar/desarmar o sistema. |

Nota: Quando usa teclado sem fio para armar/desarmar o sistema haverá:

- um apito de campainha para armar
- dois apitos de campainha para desarmar.
- três pares de apitos quando desarmar com um alarme em memória.

[8] Usuário Uma Vez Para mais informação veja: "Tipos de Código de Acesso".

Configurar Opções de Usuário adicionais

1. Do usuário desejado pressione ou role para Opções de Usuário e pressione [*].
2. Use as teclas para alternar entre as Opções do Usuário e pressione para alternar configurando a opção exibida.

OU

Se usar um teclado LED ou ICN pressione a [número da função como listado acima].

Tela LCD

Press (*) para <>
Opções Usuário

(*)p/alternar <>
Acús campainha

8.0 Funções Usuário

O PowerSeries Neo permite uma variedade de funções configuráveis do usuário como listado abaixo:

Buffer Evento	Tempo de Armar Auto-mático	Tarde para Abrir	Controle Contraste	Campainha Voz
Hora e Data	Serviço/DLS do Sistema	Hora Atraso Abertura	Controle da Campainha	Teste Evacuação do Usuário
Armar/Desarmar Auto-mático	Chamada Usuário	Controle Brilho	Mensagem de Voz	

Nota: Funções do Usuário podem somente ser modificadas quando o sistema está desarmado.

Aceder ao menu de Função do Usuário

1. Pressione [*][6]
OU
pressione [*] e use as teclas de rolagem para navegar para as Funções do usuário e pressione [*].
2. Insira o código Principal e role entre as opções listadas acima.

Tela LCD

Press (*) para <>
Funções Usuário

Apresent Tag ou
Insira Cód

depois





Selec Opção <>
Ver Histórico

3. Para retornar para o estado Pronto, pressione [*].

8.1 Buffer Evento

A Buffer do Evento exibe uma lista dos últimos 1000 eventos em seu sistema. A reserva do evento pode apenas ser vista usando um teclado LCD.

Para ver uma Buffer do Evento

1. No menu Função Usuário   role para Buffer do Evento e pressione [*].
2. Pressione   para rolar através da Buffer do Evento. Quando concluído pressione [*] para retornar ao estado Pronto.



Tela LCD

Selec Opção <>
Ver Histórico

000X-Mensagem
Hora/Data

8.2 Definir a Hora e Data

Para definir a Hora e Data

1. No menu Função Usuário use a tecla de atalho [0][1] ou pressione   para rolar para Hora e Data e pressione [*].
2. Use as teclas numéricas para definir a hora e a data. Quando concluído pressione [*] para retornar ao estado Pronto.

Tela LCD



Selec. opção <>
Hora e Data

HH:MM MM/DD/AA
11:12 01/14/13

8.3 Ativar/Desativar a função Armar/Desarmar Automático

Nota: O acesso a esta função tem de ser configurado pelo instalador.

Para ativar/desativar Armar/Desarmar Automático

1. No menu Função Usuário use a tecla de atalho [0][2] ou pressione   para rolar para Armar/Desarmar Automático.
2. Pressione [*] para ativar/desativar a função Armar/Desarmar Automático.

Tela LCD

Press (*) para <>
Arm/Desarm Auto

Arm/Desarm Auto
Habilitado

OU

Arm/Desarm Auto
Desabilitado


3. Quando concluído pressione [*] para retornar ao estado Pronto.

8.4 Definição da Hora de Armar Automático

O sistema pode ser configurado para armar Automático em uma hora específica em cada dia da semana. Se for configurada uma hora específica para um dia da semana o sistema não armará automaticamente nesse dia.

Nota: O acesso a esta função tem de ser configurado pelo instalador.

Para definir o Período de Armamento automático

1. No menu Função Usuário use a tecla de atalho [0][3] ou pressione  para rolar para Hora de Armar Automático.
2. Pressione [*] para abrir o submenu dos dias da semana. Role os dias da semana e pressione [*] para definir a hora nesse dia.
OU
Se estiver usando um teclado LED ou ICN para selecionar o dia pretendido pressione [1-7] onde 1=Domingo e 7=Sábado.
3. Usando o formato 24 horas, defina a hora desejada. Depois de entrar na tela de quatro dígitos retornará para o dia anterior do menu da semana. Inserindo a hora 9999 desativa a última função aberta para esse dia. Sempre que usar um teclado ICN ou LED a hora não será exibida.
4. Continue com a definição da hora para os dias da semana desejados. Quando concluído pressione [#] para retornar ao estado Pronto.

Nota: Se definir uma hora inválida o tom de erro soará.

Tela LCD

Press (*) para <>
Tempo Arm. Auto

Press (*) para <>
Domingo

Formato 24h
Insira HH:MM 9999

Definir Tempo 24Hr
Insira HH:MM 9999

8.5 Permitir ao instalador reparar remotamente seu sistema - DLS

Ocasionalmente, seu instalador pode necessitar de acessar remotamente ao Programa do Instalador em seu sistema de segurança usando o Downloading Software (DLS). Para que isso aconteça com sucesso, pode necessitar de permitir o acesso manual a seu sistema.

Nota: O acesso a esta função tem de ser configurado pelo instalador.

Para ativar/desativar o ServSistema/DLS

1. No menu Função Usuário use a tecla de atalho [05] ou pressione para rolar para ServSistema/DLS.
2. Pressione [*] para ativar/desativar a função ServSistema/DLS.
3. Quando concluído pressione [#] para retornar ao estado Pronto.

Tela LCD

Press (*) para <>
Serv Sistema/DLS

Serv Sistema/DLS
Habilitado

ou


Serv Sistema/DLS
Desabilitado

8.6 Chamada de Usuário

Usando DLS, a Chamada de Usuário permite que seu sistema faça uma tentativa para conectar ao computador remoto do instalador. Para uma conexão com sucesso, o computador remoto tem de estar esperando a chamada do sistema.

Nota: O acesso a esta função tem de ser configurado pelo instalador.

Para realizar uma Chamada de Usuário

1. No menu Função Usuário use a tecla de atalho [0][6] ou pressione  para rolar para Chamada de Usuário.
2. Quando concluído pressione [*] para retornar ao estado Pronto.

Tela LCD

Press (*) para <>
Chamada Usuário


8.7 Tarde para Abrir

Normalmente usado para seguir as crianças depois da escola, a função Atraso Abertura permite-lhe ser notificado se seu sistema de alarme não for desarmado em uma hora programada do dia.

Por exemplo, se chegar do trabalho às 17 horas e sua criança chega a casa às 16 horas. pode definir a hora programável para as 16 horas e 15 minutos. Se o sistema não for desarmado às 16:15 h será enviado um alerta para a estação de monitoramento e será memorizado um evento no buffer do evento visualizável em um teclado LCD. Se as notificações SMS forem configuradas para seu sistema, a estação de monitoramento notificará através de mensagem SMS. Para mais informação veja: "Buffer do Evento".

Nota: O acesso a esta função tem de ser configurado pelo instalador.

Para ativar/desativar Atraso Abertura

1. No menu Função Usuário use a tecla de atalho [0][9] ou pressione  para rolar para Tarde para Abrir.
2. Pressione [*] para ativar/desativar a função Tarde para Abrir.
3. Quando concluído pressione [*] para retornar ao estado Pronto.

Tela LCD



Press (*) para <>
Atraso p/abrir

Atraso p/abrir
Habilitado

ou

Atraso p/abrir
Desabilitad

Para definir a hora de Tarde para Abrir

1. No menu Função Usuário use a tecla de atalho [1][0] ou pressione   para rolar para Tarde para Abrir.
2. Pressione [*] para abrir o submenu dos dias da semana. Role os dias da semana e pressione [*] para definir a hora nesse dia.

OU

Se estiver usando um teclado LED ou ICN para selecionar o dia pretendido pressione [1-7] onde 1=Domingo e 7=Sábado.
3. Usando o formato 24 horas, defina a hora desejada. Depois de entrar na tela de quatro dígitos retornará para o dia anterior do menu da semana. Inserindo a hora 9999 desativa a última função aberta para esse dia. Sempre que usar um teclado ICN ou LED a hora não será exibida.
4. Continue com a definição da hora para os dias da semana desejados. Quando concluído pressione [#] para retornar ao estado Pronto.

Nota: Se definir uma hora inválida o tom de erro soará.



Tela LCD

Press (*) para <>
Atso temp p/abrir

Press (*) para <>
Domingo

Formato 24h
Insira HH:MM 9999

8.8 Alterar o brilho do teclado LCD**Para alterar o brilho do LCD**



1. No menu Função Usuário use a tecla de atalho [1][2] ou pressione   para rolar para Controle do Brilho e pressione [*].
2. Insira o valor de 2 dígitos ou role para o nível de brilho desejado e pressione [*] para retornar ao menu anterior.
3. Pressione [#] para retornar ao estado Pronto.

Tela LCD

Press (*) para <>
Controle Brilho

Brilho <>
Nível... XX

8.9 Alterar o contraste do teclado LCD**Para alterar o contraste do LCD**



1. No menu Função Usuário use a tecla de atalho [1][3] ou pressione   para rolar para Controle do Contraste e pressione [*].
2. Insira o valor de 2 dígitos ou role para o nível de contraste desejado e pressione [#] para retornar ao menu anterior.
3. Pressione [#] para retornar ao estado Pronto.

Tela LCD

Press (*) para <>
Cont. Contraste

Contraste <>
Nível... XX

8.10 Definir o volume da Campainha**Para alterar o volume da Campainha**

1. No menu Função Usuário use a tecla de atalho [1][4] ou pressione   para rolar para Controle do Contraste e pressione [*].
2. Insira o valor de 2 dígitos ou role para o nível de volume desejado e pressione [#] para retornar ao menu anterior.
3. Pressione [#] para retornar ao estado Pronto.

Tela LCD



Press (*) para <>
Controle sirene

Sirene <>
Nível... XX

8.11 Definir o volume da Mensagem de Voz

Esta função está apenas disponível quando estiver usando um teclado HS2LCDWFPV sem fio.

Para alterar o volume da Mensagem de Voz

1. No menu Função Usuário use a tecla de atalho [1][5] ou pressione   para rolar para a Mensagem de Voz e pressione [*].
2. Insira o valor de 2 dígitos ou role para o nível de volume desejado e pressione para retornar ao menu anterior.
3. Pressione [#] para retornar ao estado Pronto.

Tela LCD


Press (*) para <>
Prompt de voz

Prompt de voz <>
Nível... XX

8.12 Definir o volume da Campainha de Voz

Esta função está apenas disponível quando estiver usando um teclado HS2LCDWFPV sem fio.

Para alterar o volume da Campanha de Voz

1. No menu Função Usuário use a tecla atalho [1][6] ou pressione  para rolar para Campanha Voz e pressione [*].
2. Insira o valor de 2 dígitos ou role para o nível de volume desejado e pressione [#] para retornar ao menu anterior.
3. Pressione [#] para retornar ao estado Pronto.

Tela LCD

Press (*) para <>
Sirene de prompt

Sirene de prompt <>
Nível... XX

8.13 Redefinindo o sistema**8.13.1 Reinício Técnico**

No caso da ocorrência de um alarme no seu sistema, o sistema não permitirá a re-ativação (Luz de Prontidão está DESLIGADA). Nesse caso, comunique o seu instalador. O sistema será verificado e reiniciado. E talvez será necessário agendar uma visita técnica para verificá-lo. Após a execução da redefinição, o seu sistema poderá funcionar corretamente novamente.

8.13.2 Redefinição Remota (sem código)

Sempre que configurada pelo instalador, uma condição de alarme fará com que o sistema exija uma reinicialização remota e armar não será mais possível depois do sistema ser desarmado. Esta função garante que o usuário final contata a estação de monitoramento depois de uma condição de alarme. Os teclados do sistema exibirão que uma reinicialização remota é necessária e mostrarão um código aleatório de reinicialização remota de 4 dígitos. O usuário tem de contatar sua estação de monitoramento e providenciar o código que é exibido no teclado. O operador da estação de monitoramento providenciará um código de 4 dígitos diferente que o usuário pode inserir no teclado do sistema e o qual excluirá a condição de reinicialização remota permitindo que o painel seja ramado de novo.

Algumas funções do usuário continuam todavia disponíveis enquanto o sistema está bloqueado. O usuário pode carregar o teclado em uma partição diferente e pode acessar as Funções do Usuário [*][6] portanto o buffer do evento pode ser analisado para determinar a causa da condição de alarme. Os Alarmes [*][3] na Memória e os menus de comando de saída [*][7] estão também disponíveis durante a condição de reinicialização remota.

Esta função destina-se a ser usada em zonas de roubo. Os alarmes de incêndio não geram uma reinicialização remota.

Cada partição irá gerar um código único de Reinicialização Remota nos teclados do sistema e deve ser desbloqueada separadamente.

8.14 Teste Evacuação do Usuário**8.14.1 Teste Evacuação Sistema Completo**


Permite ao usuário verificar o funcionamento dos detectores do sistema e notifica a estação central que um Teste Evacuação está em progresso e deve ser configurado pelo instalador.

IMPORTANTE: Durante um teste (evacuação) do sistema, não ative quaisquer:

- Botões Incendio, Auxiliar ou Polícia
- Sensores Incendio ou CO

Um teste do sistema completo está incluído ativando cada sensor de uma só vez. Abra cada porta, janela e áreas de passagem com os detectores de movimento. É recomendado realizar testes do sistema em horários fora do pico, como de manhã cedo ou tarde à noite.

Para iniciar um Teste Evacuação

1. No estado de pronto pressione [*][6] e insira o [Código Principal] para acessar as Funções do Usuário.
2. Pressione [08] ou use as teclas de rolagem  para navegar para Teste Evacuação e pressione [*]. O sistema ativa todos os receptores acústicos e campainhas/sirenes durante dois segundos e também notifica a Estação Central que teve início um teste de evacuação.
3. Aciona cada detector (zona) em sequência. Ocorre no teclado um sinal sonoro, todos os LEDs no teclado ficam piscando e a violação será registrada no Buffer do Evento.
4. Restaurar zonas. Pressione [*][6][Código Principal][8] para terminar o Teste Evacuação. O sistema notificará a Estação Central que o teste evacuação foi terminado.

Tela LCD

Press (*) para <>
Funcoes Usuário


Press (*) para <>
Teste Movimento

Nota: As zonas incendio, a tecla "F" e os detectores de fumaça 2 vias são excluídos deste teste. A violação destas zonas fará com que o sistema saia do teste evacuação e depois gera e transmite uma condição de alarme à estação central.

Se a zona não for violada durante 15 minutos da ativação do Teste Evacuação, o sistema sairá automaticamente do Teste Evacuação e retoma o funcionamento normal.

Nota: Esta função não está disponível em painéis CP-01.

Para iniciar/Cancelar um Teste Evacuação

1. No menu Função Usuário, use a tecla de atalho [08] ou pressione  para rolar para o Teste Evacuação.
2. Pressione [*] para ativar/desativar a função Teste Evacuação.
3. Ou, quando concluído pressione [*] para retornar ao estado Pronto.

Tela LCD

Press (*) para <>
Teste Movimento

Teste Movimento
Habilitado

Teste Movimento
Desabilitado

8.15 Condições de problema

Ocasionalmente pode ter um problema com seu Controlador de Alarme ou linha telefônica. Se isso acontecer, seu Controlador de Alarme identificará o problema e exibe uma mensagem de erro. Consulte a lista providenciada quando vir uma mensagem de erro na tela. Se for necessária ajuda suplementar, contate seu distribuidor para reparação.

Nota: Não existem peças no interior deste equipamento que possam ser substituídas pelo usuário final, exceto as baterias do teclado. Elimine as baterias usadas de acordo com as normas e regulamentações locais.

Sempre que o sistema detecta uma condição de problema, acontece o seguinte:

- O Indicador de Problema ativa-se.
- O teclado faz bip uma vez cada 10 segundos.
- Pressione a tecla [*] para silenciar os bips do teclado.

Pressione [*][2] para detectar os problemas. Sempre que estiver visualizando problemas, o indicador de problema pisca para identificar o nível do problema que está sendo visualizado. Um flash = nível 1, dois flashes = nível 2, etc.

O armamento do sistema poderá ser interrompido por um problema. Para ignorar este evento, digite [* 2] e desça a barra de rolagem para Verificar todos os problemas, pressionando [*] ou digitando 999.

Condição de Problema	Problema # Nível 1	Descrição	Tipos de problema	Problemas # de Nível 2	Notificação de problema Nível 3
Nota: Os números do problema são usados para identificar o número para visualizar o problema e dependendo do tipo de teclado que está sendo usado, identifica qual o LED ou dígito que se ilumina para exibir o problema. Do mesmo modo, a Notificação do Problema identifica a série que pode ser exibida no teclado. Sempre que estiver explorando os níveis do problema, o Indicador de Problema piscará para identificar qual o nível que está sendo visualizado nesse momento.					
Requer Manutenção	01	Tipos de Problema variados. Os problemas de Hora e Data podem ser solucionados reiniciando a Hora/Data. Para definir Hora/Data, pressione [*][6][0][1]. Para todos os outros problemas solicite a assistência técnica.	Circuito da Campanha	01	
			Obstrução RF	02	
			Alimentação auxiliar	03	
			Perda de Relógio	04	
			Falha Saída 1	05	

Condição de Problema	Problema # Nível 1	Descrição	Tipos de problema	Problemas # de Nível 2	Notificação de problema Nível 3
Problema Bateria	02	O sistema detectou uma condição de problema de bateria. Chamada para reparação.	Bateria fraca (Etiqueta do Sistema)	01	n/a
			Sem serviço de bateria (Etiqueta Sistema)	02	n/a
			Saída corrente elevada Bateria Fraca	04	Módulo 1-4
			Saída corrente elevada Nenhuma Bateria	05	Módulo 1-4
			Fonte de Alimentação Bateria Fraca	07	Módulo 1-4
			Fonte de Alimentação Nenhuma Bateria	08	Fonte de alimentação 1-4
Tensão de Barramento	03	Um módulo detectou uma baixa tensão em seu terminal vermelho corbus.	HSM2HOST	01	n/a
			Teclado	02	Teclado 1-16
			Expansor Zona	04	Expansor de zona 1-15
			Fonte alimentação	05	Fonte de alimentação 1-4
			Saída de corrente elevada	06	Terminal saída 1-4
			Expansor Saídas	08	Módulo saída 1-16
			Tensão Barramento HSM2955 (Expansor Áudio)	09	n/a
Problemas CA	04	O sistema está apresentando perda de energia. Chamada para reparação. Se o edifício e/ou vizinhança tiver um corte de energia, o sistema continuará a operar com bateria durante várias horas.	Zona	01	Etiqueta da zona ou 001-128
			Sirene	03	Sirene 1-16
			Repetidor	04	Repetidor 1-8
			Fonte alimentação	05	Fonte de alimentação 1-4
			Saída de corrente elevada	06	Terminal saída 1-4
			Etiqueta Sistema	07	n/a

Condição de Problema	Problema # Nível 1	Descrição	Tipos de problema	Problemas # de Nível 2	Notificação de problema Nível 3
Falhas no dispositivo	05	O sistema detectou um problema com um ou mais dispositivos conectados. Chamada para reparação.	Gás		
			Aquecer		
			CO		
			Frio		
			Sonda desconectada		
			Incêndio		
			Zona	01	Etiqueta da zona ou 001-128
			Teclado	02	Teclado 1-16
			Sirene	03	Sirene 1-16
			Repetidor	04	Repetidor 1-8
Bateria do dispositivo	06	O sistema detectou um problema com uma ou mais baterias dos dispositivos. Para problemas da bateria da Zona, Teclado e Teclado sem fio, consulte a documentação que os acompanha relativa a como substituir as baterias.	Zona	01	Etiqueta da zona ou 001-128
			Teclado	02	Teclado 1-16
			Sirene	03	Sirene 1-16
			Repetidor	04	Repetidor 1-8
			Usuário	05	Teclado sem fio 1-32
Bloqueios do dispositivo	07	O sistema detectou uma condição de bloqueio com um ou mais dispositivos no sistema. Chamada para reparação.	Zona	01	Etiqueta da zona ou 001-128
			Teclado	02	Teclado 1-16
			Sirene	03	Sirene 1-16
			Repetidor	04	Repetidor 1-8
			Estação Áudio	05	Estação Áudio 1-4
Delinquencia RF	08	O sistema detectou uma interferência de sinal sem fio que está causando um funcionamento inadequado do sistema. Chamada para reparação.	Zonas	01	Etiqueta da zona ou 001-128
			Teclado	02	Teclado 1-16
			Sirene	03	Sirene 1-16
			Repetidor	04	Repetidor 1-8
Supervisão do módulo	09	O sistema detectou uma condição de problema de supervisão com um ou mais módulos no sistema. Chamada para reparação.	HSM2HOST	01	n/a
			Teclado	02	Teclado 1-16
			Expansor Zona	04	Expansor de zona 1-15
			Fonte alimentação	05	Fonte de alimentação 1-4
			Saída de corrente elevada	06	Terminal saída 1-4
			Expansor Saídas	08	Módulo saída 1-16
			Expansor Áudio	09	n/a

Condição de Problema	Problema # Nível 1	Descrição	Tipos de problema	Problemas # de Nível 2	Notificação de problema Nível 3
Bloqueios do módulo	10	O sistema detectou uma condição de bloqueio com um ou mais módulos no sistema. Chamada para reparação.	HSM2HOST	01	n/a
			Teclado	02	Teclado 1-16
			Expansor Zona	04	Expansor de zona 1-15
			Fonte alimentação	05	Fonte de alimentação 1-4
			Saída de corrente elevada	06	Terminal saída 1-4
			Expansor Saídas	08	Módulo saída 1-16
			Expansor Áudio	09	n/a
			Com. Alt.	10	n/a
Comunicações	11	O sistema detectou um problema de comunicação. Chamada para reparação.	Problema TLM	01	n/a
			Problema FTC	02	Receptor 1-4
			Fecho SIM	03	n/a
			Celular	04	n/a
			Ethernet	05	n/a
			Receptor	06	Receptor 1-4
			Receptor Supervisão	07	Receptor 1-4
			Falha Comunicador Alt.	09	n/a
			FTC Comunicador Alt.	10	Receptor 1-4
Não em rede	12	O sistema detectou uma condição de problema na rede com um ou mais módulos no sistema. Caso o problema não restaurar em 20 minutos, chame a assistência.	Zona	01	Etiqueta da zona 001-128
			Teclado	02	Teclado 1-16
			Sirene	03	Sirene 1-16
			Repetidor	04	Repetidor 1-8
			Usuário	05	Usuário 01-1000

9.0 Gerenciando Partições

Uma partição é uma área limitada das instalações que funcionam independentemente das outras áreas. Pode ser benéfico o particionamento de um sistema se o imóvel tem dependências que necessitam de ser seguras independentemente da área principal ou se a casa possui um apartamento separado. Cada partição tem seu próprio teclado, ou um teclado pode ter acesso a todas as partições. O acesso do usuário a partições é controlado através do código de acesso. Um código principal pode acessar a todo o sistema e partições, enquanto um código de utilizador é limitado a partições atribuídas.

9.1 Partições

O teclado pode ser configurado para controlar uma partição individual ou todas as partições.

Nota: O acesso a esta função tem de ser configurado pelo instalador.

9.1.1 Funcionamento Partição Individual

Os teclados de partição individual providenciam acesso à funcionalidade do alarme para uma partição atribuída.

Os teclados de partição individual comportam-se como se segue:


- Exibe o estado armado da partição.
- Exibe as zonas abertas, se atribuídas à partição, o teclado está ativo.
- Exibe as zonas derivadas e permite a derivação de zonas ou criando grupos de derivação de zonas atribuídas à partição do teclado.
- Exibe os problemas do sistema (bateria fraca do sistema, falhas/bloqueios do componente do sistema).
- Exibe alarmes na memória que ocorreu na partição.
- Permite a campainha da porta ser Ativada/Desativada.
- Teste do sistema (campainhas tocam/PGMs atribuídos à partição).
- Programação da etiqueta (zona, partição e etiquetas do usuário para a partição).
- A saída do comando controla (saídas atribuídas para a partição, ou saídas globais como reinício do detector de fumaça).
- Temperaturas.

9.1.2 Ceder um teclado para outra partição

Os teclados podem ser cedidos para operar em outras partições (apenas teclados LCD). Sempre que um teclado é cedido de outro estado global ou de outra partição, pode ser configurado para se comportar na partição cedida como seria se fosse originalmente atribuída aqui.

Digite o código de acesso para ceder um teclado para outra partição. O código de acesso também é solicitado para executar qualquer função dessa partição. O estado de cada partição será identificado por um sinalizador de partição. Para esclarecimentos sobre os sinalizadores de partição, consulte a tabela a seguir.

Ceder um teclado para outra partição

1. Pressione e mantenha a tecla [#] pressionada por 2 segundos e digite o código de acesso.
2. Selecione uma partição pressionando os dígitos  e [*]. O teclado é temporariamente cedido para outra partição. Se o teclado estiver inativo durante mais de 30 segundos, retorna a seu partição original.

Tela LCD

1	2	3	4	5	6	7	8
R	R	-	-	-	-	-	N

Sinalizadores de Partição

Tela LCD

1	2	3	4	5	6	7	8
R	X	A	!	E	-	-	N

Sinalizador

Descrição

1-8	Número da partição
R	Partição está pronta para ser armada
X	Partição está em retardamento de saída
N	Partição não está pronta para ser armada
!	Partição está em alarme
E	Partição está em retardamento de entrada
-	Partição não está configurada
A	Partição está armada

9.2 Tipos Zona Incêndio e CO

- Se uma zona Incendio gerar um alarme apenas a partição à qual a está atribuída, entrará em alarme. Outras partições retêm seu estado atual.
- Se for usada a tecla [F] em um teclado global para gerar um alarme, todas as partições ativadas entrarão em alarme.
- Um ou mais teclados de incêndio pode ser localizado em qualquer partição.
- Em alarme, a tela de rolagem automática de incêndio aparece em todos os teclados de partição e em todos os teclados globais. O silêncio do alarme de incêndio e a reinicialização do sistema de incêndio podem ser feitos diretamente em qualquer teclado de partição. Para silenciar um alarme de incêndio ou CO de um teclado global requer que o teclado global seja cedido a uma das partições.

10.0 Características Adicionais

10.1 Campainha LIGAR/DESLIGAR

Ativando a campainha será sempre notificado por via sonora sempre que um sensor de entrada/saída é acionado.

Para ativar a Campainha para LIGAR ou DESLIGAR

- Pressione para alternar a Campainha em LIGAR ou DESLIGAR para a partição atual. Pode ser necessário um código de acesso para alterar esta definição.

Tela LCD

Bipe de Porta
Ligado

Bipe de Porta
Desligado

10.2 Verificação Áudio

Permite que a estação de monitoramento inicie uma sessão áudio 2-vias (falar/ouvir) ou de 1-via (apenas ouvir) sempre que for recebido um alarme. Esta função é usada para verificar a natureza do alarme ou para determinar o tipo de assistência requerida pelo locatário.

Nota: Esta é uma função suplementar que não foi investigada pela UL/ULC.

Nota: Tem de ser ativada e configurada pelo instalador.

10.3 Verificação Visual

Permite que a estação de monitoramento use vídeos capturados pelas câmeras do sistema de movimento para verificação de quaisquer alarmes.

Nota: Esta é uma função suplementar que não foi investigada pela UL/ULC.

Nota: Tem de ser ativada e configurada pelo instalador.

10.3.1 Bloqueio do sistema devido a tentativas inválidas

Se forem inseridos demasiados códigos de acesso inválidos, seu sistema pode ser configurado para bloquear automaticamente as entradas em todos os teclados, sem fio e as teclas de proximidade, e comandos SMS para uma duração específica. Quando são pressionadas algumas teclas, será ouvido um tom de erro. As teclas FMP continuam ativas durante o Bloqueio do teclado.

Nota: A duração da função e do bloqueio tem de ser configurado pelo instalador.

10.4 Saídas de Comandos

Enquanto sendo útil para muitas aplicações, as saídas de Comandos são normalmente configuradas para operar itens como portas de garagem ou portões elétricos. Adicionalmente, as saídas de Comando podem ser atribuídas para seguir uma programação configurada por seu instalador.

Esta é uma função suplementar que não foi investigada pela UL/ULC.

Tem de ser ativada pelo instalador.

Para ativar uma saída de comando

- Pressione [*][7] e se necessário insira seu [código de acesso].

OU

pressione [*] ou use as teclas de rolagem para navegar para o Controle de Saída.

- Pressione o número configurado para a saída de comando.

OU

use as teclas de rolagem para navegar para a saída de comando desejada e pressione [*].

Tela LCD

Controle Saída <>
Role para ver

Saída
Ativada

Para configurar uma Saída de Comando para seguir uma programação

- Pressione [*][7] e use as teclas de rolagem para navegar para Seguir Agenda e pressione [*], seguido de seu código de acesso.

OU

pressione [*][7][9][Códigos do usuário].

- Pressione a saída de comando #(1-4) para alternar o agendamento e se necessário insira seu [código de acesso]

OU

use as teclas de rolagem para navegar para a saída de comando desejada e pressione para alternar a programação e se necessário insira seu [código de acesso].

Tela LCD

Controle Saída <>
Role para ver

depois

Press (*) para
Acomp agenda

Partição 1 <>
Saída comando 1Y

10.5 Verificação de Roubo

O painel de controle inclui as funções de zona cruzada e de detecção sequencial que exigem armar duas ou mais zonas em um determinado período, para gerar um alarme confirmado e uma resposta imediata da polícia.

Nota: Tem de ser ativada e configurada pelo instalador.

10.6 Fechamento Oscilador

O Painel de Controle tem uma função de fechamento do oscilador que sempre que ativado um número programável de armamentos deve fechar a zona. Todos os tipos de zona de roubo têm esta função ativada em instalações CP-01.

Nota: Tem de ser ativada e configurada pelo instalador.

10.7 Chamada em espera

O painel de controle inclui uma opção programável para chamada em espera para impedir que uma linha de chamada em espera interfira com o processo de verificação de alarme. Esta opção é desativada por predefinição.

Nota: Tem de ser ativada e configurada pelo instalador.

10.8 Verificação Alarme Incendio

A Verificação Alarme Incendio é uma opção disponível para zonas Incendio. Se configurado, desde que as condições para verificação do alarme sejam cumpridas, o alarme incendio soará e será enviada à estação de monitoramento uma transmissão de alarme.

Nota: Tem de ser ativada e configurada pelo instalador.

11.0 Declarações da Agência Reguladora

FCC COMPLIANCE STATEMENT

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by Digital Security Controls could void your authority to use this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/television technician for help.

The user may find the following booklet prepared by the FCC useful: "How to Identify and Resolve Radio/Television Interference Problems". This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402, Stock # 004-000-00345-4.

The keypads represented in this manual can be used with the following Control Units: HS2016, HS2032, HS2064, HS2128.

IMPORTANT INFORMATION

This equipment complies with Part 68 of the FCC Rules and, if the product was approved July 23, 2001 or later, the requirements adopted by the ACTA. On the side of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier. If requested, this number must be provided to the Telephone Company.

HS2016 Product Identifier US-F53AL01BHS2128

HS2032 Product Identifier US-F53AL01BHS2128

HS2064 Product Identifier US-F53AL01BHS2128

HS2128 Product Identifier US-F53AL01BHS2128

USOC Jack: RJ-31X

Telephone Connection Requirements

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Ringer Equivalence Number (REN)

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local Telephone Company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US: AAAEQ#TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

Incidence of Harm

If this equipment (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128) causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice is not practical, the Telephone Company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

Changes in Telephone Company Equipment or Facilities

The Telephone Company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the Telephone Company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

Equipment Maintenance Facility


If trouble is experienced with this equipment (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128) for repair or warranty information, contact the facility indicated below. If the equipment is causing harm to the telephone network, the Telephone Company may request that you disconnect the equipment until the problem is solved. This equipment is of a type that is not intended to be repaired by the end user.

DSC c/o APL Logistics 757 Douglas Hill Rd, Lithia Springs, GA 30122

Additional Information

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

Alarm dialing equipment must be able to seize the telephone line and place a call in an emergency situation. It must be able to do this even if other equipment (telephone, answering system, computer modem, etc.) already has the telephone line in use. To do so, alarm dialing equipment must be connected to a properly installed RJ-31X jack that is electrically in series with and ahead of all other equipment attached to the same telephone line. Proper installation is depicted in the figure below. If you have any questions concerning these instructions, you should consult your telephone company or a qualified installer about installing the RJ-31X jack and alarm dialing equipment for you.

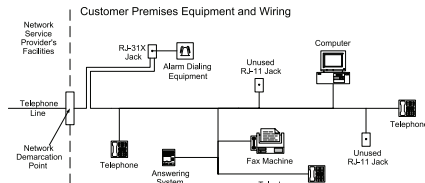

INDUSTRY CANADA STATEMENT

NOTICE: The models: HS2016, HS2032, HS2064, HS2128 meet the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation, IC, before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

NOTICE: The Ringer Equivalence Number (REN) for this terminal equipment is 0.1. The REN assigned to each terminal equipment provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all devices does not exceed 5.

HS2016 Registration number IC: 160A-HS2128

HS2032 Registration number IC: 160A-HS2128

HS2064 Registration number IC: 160A-HS2128

HS2128 Registration number IC: 160A-HS2128

This product is in conformity with EMC Directive 2004/108/EC based on results using harmonized standards in accordance with article 10(5), R&TTE Directive 1999/5/EC based on following Annex III of the directive and LVD Directive 2006/95/EC based on results using harmonized standards.

This product meets the requirements of Class II, Grade 2 equipment as per EN 50131-1:2006 + A1:2009 Standard. This product is suitable for use in systems with the following notification options:

- A (use of two warning devices and internal dialer required),
- B (self powered warning device and internal dialer required),
- C (internal dialer and alternate IP/3G communicator required)
- D (use of alternate IP/GSM communicator with encryption enabled required).

The Model HS2016, HS2032, HS2064, HS2128

Control Panel has been certified by Telecommunication according to EN50131-1:2006 + A1:2009, EN50131-3:2009, EN50131-6:2008 and EN50136-1:1997 for Grade 2, Class II, AT52.

FCC AND INDUSTRY CANADA STATEMENTS FOR WIRELESS KEYPADS

Models: HS2LCDRF9, HS2LCDRF9P, HS2ICNRF9, HS2ICNRF9P (operating in 912-919MHz band) are compliant with applicable FCC Part 15.247 and IC RSS-210 rules.

WARNING! To comply with FCC and IC RF exposure compliance requirements, the HS2LCDRF(P)9 or HS2ICNRF(P)9 keypads should be located at a distance of at least 20 cm from all persons during normal operation. The antennas used for this product must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with FCC Rules Part 15 and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may be received or that may cause undesired operation.

IC:160A – HS2KRF9P

The term "IC" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met.

AVERTISSEMENT! Pour répondre aux exigences de conformité de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux radiofréquences (RF), les pavés numériques HS2LCDRF(P)9 ou HS2ICNRF(P)9 doivent être installés à une distance minimale de 20 cm de toute personne lors de leur fonctionnement usuel. Ces derniers ne doivent pas être situés au même endroit, ni être en fonction avec une autre antenne ou un autre transmetteur.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

GENERAL WARNING

The following is a list of warnings applicable when this equipment is connected to the New Zealand Telecom Network. The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

REVERSE NUMBERING (DECADIC SIGNALLING)

Decadic signaling should not be used as it is being progressively phased out of the network. DTMF dialling is 100% available and it should always be used.

LINE GRABBING EQUIPMENT

This equipment is set up to carry out test calls at pre-determined times. Such test calls will interrupt any other calls that may be set up on the line at the same time. The timing set for such test calls should be discussed with the installer. The timing set for test calls from this equipment may be subject to 'drift'. If this proves to be inconvenient and your calls are interrupted, then the problem of timing should be discussed with the equipment installer. The matter should NOT be reported as a fault to Telecom Faults Service.

D.C.LINE FEED TO OTHER DEVICES

During dialing, this device unit does not provide DC voltage to the series port connection. This may cause loss of memory functions for the terminal devices (local telephone) connected to T-1, R-1.

General operation (ringer sensitivity and loading)

This device only responds to Distinctive Alert cadences DA1 and DA2.

In the event of any problem with this device, it is to be disconnected. A CPE item connected to one of the device's terminal ports may be connected directly in its place. The user should then arrange for the product to be repaired. Should the matter be reported to Telecom as a wiring fault, and the fault is proven to be due to this product, a call-out charge will be incurred.

12.0 Aviso Instalador

Aviso Leia com atenção

Nota para Instaladores

Esta advertência contém informações vitais. Como único indivíduo em contato com os usuários do sistema, é de sua responsabilidade trazer cada item desta advertência à atenção dos usuários deste sistema.

Falhas do Sistema

Este sistema foi cuidadosamente projetado para ser tão eficaz quanto possível. Entretanto, há circunstâncias que envolvem incêndio, roubo ou outros tipos de emergência, onde este poderia não oferecer proteção. Qualquer sistema de alarme de qualquer tipo pode estar comprometido deliberadamente ou pode falhar ao operar como esperado por uma variedade de razões. Algumas, mas não todas destas razões podem ser:

Instalação Inadequada

Um sistema de segurança deve ser instalado adequadamente a fim de fornecer uma proteção adequada. Cada instalação deverá ser avaliada por um profissional de segurança para garantir que todos os pontos e áreas de acesso sejam cobertos. Fechaduras e trancas em janelas e portas devem ser fixadas e operar como previsto. Janelas, portas, paredes, tetos e outros materiais de construção devem ser de suficiente resistência e construção para oferecer o nível de proteção esperado. Uma reavaliação deve ser feita durante e após qualquer atividade de construção. Uma avaliação pelo departamento de incêndio e/ou de polícia é extremamente recomendada se este serviço estiver disponível.

Conhecimento criminal

Este sistema contém recursos de segurança que são conhecidos como sendo eficazes no momento da fabricação. É possível, para pessoas com pretensões criminais, desenvolver técnicas que reduzam a eficácia destes recursos. É importante que um sistema de segurança seja revisado periodicamente para garantir que os seus recursos permaneçam eficazes e que sejam atualizados ou substituídos, se forem encontrados de forma que não ofereçam a proteção esperada.

Acesso por Intrusos

Os intrusos podem entrar através de um ponto de acesso não protegido, evitando um dispositivo sensor, esquivando-se de detecção pela movimentação através de uma área de cobertura insuficiente, desconectando um dispositivo de aviso ou interferindo ou evitando a operação adequada do sistema.

Falha de Energia

As unidades de controle, os detectores de intrusão, os detectores de fumaça e vários outros dispositivos de segurança requerem uma fonte de alimentação adequada para operação apropriada. Se um dispositivo opera com baterias, é possível que as baterias falhem. Mesmo se as baterias não falharem, elas devem ser carregadas, em boas condições e instaladas corretamente. Se um dispositivo opera somente com energia de CA, qualquer interrupção, mesmo que breve, tornará aquele dispositivo inoperante enquanto não tiver energia. As interrupções de energia de qualquer duração são freqüentemente acompanhadas por flutuações de tensão, que pode danificar o equipamento eletrônico, tal como um sistema de segurança. Após ter ocorrido uma interrupção de energia, conduzir imediatamente um teste completo do sistema para garantir que o sistema opere como planejado.

Falha das Baterias Substituíveis

Os transmissores remotos deste sistema foram projetados para oferecer vários anos de vida de bateria sob condições normais. A vida esperada da bateria é uma função do ambiente do dispositivo, utilização e tipo. As condições ambientais, tais como alta umidade, alta ou baixa temperatura ou grandes flutuações de temperatura, podem reduzir a vida esperada da bateria. Enquanto cada dispositivo transmissor tem um monitor de bateria baixa, o qual identifica quando as baterias necessitam ser substituídas, este monitor pode falhar para operar como esperado. Teste e manutenção regulares manterão o sistema em boas condições operacionais.

Compromisso dos Dispositivos de Radiofrequência (sem fio)

Os sinais podem não alcançar o receptor sob todas as circunstâncias as quais poderiam incluir objetos de metal posicionados sobre ou próximos do caminho do rádio ou considerar bloqueio ou outra interferência do sinal de rádio por inadvertência.

Usuários do Sistema

Um usuário pode não estar apto a operar um interruptor de pânico ou de emergência, possivelmente devido à desabilidade física permanente ou temporária, inabilidade para alcançar o dispositivo em tempo ou não-familiaridade com a operação correta. É importante que todos os usuários do sistema sejam treinados sobre a operação correta do sistema de alarme e que eles saibam como responder quando o sistema indicar um alarme.

Detetores de Fumaça

Os detectores de fumaça, que são uma parte deste sistema, podem não alertar adequadamente os ocupantes de um incêndio por várias razões, algumas das quais citadas a seguir. Os detectores de fumaça podem não ter sido instalados ou posicionados adequadamente. A fumaça pode não ser capaz de alcançar os detectores de fumaça, tal como quando o fogo está em uma chaminé, paredes ou telhados, ou do outro lado de portas fechadas. Os detectores de fumaça podem não detectar a fumaça de incêndios em um outro pavimento da residência ou do prédio.

Cada incêndio é diferente na quantidade de fumaça produzida e na proporção da queima. Os detectores de fumaça podem não detectar igualmente bem todos os tipos de fogo. Os detectores de fumaça podem não proporcionar aviso em tempo de incêndios causados por imprudência ou riscos de segurança, tais como fumar na cama, explosões violentas, escape de gás, estocagem inadequada de materiais inflamáveis, circuitos elétricos sobrecarregados, crianças brincando com fósforos ou incêndio culposos.

Mesmo se o detector de fumaça operar como planejado, pode haver circunstâncias quando há aviso insuficiente para permitir que todos os ocupantes escapem em tempo para evitar lesões ou morte.

Detetores de Movimento

Os detectores de movimento podem detectar movimento somente dentro das áreas designadas, como mostrado nas suas respectivas instruções de instalação. Eles não podem discriminar entre intrusos e ocupantes internos. Os detectores de movimento não oferecem proteção da área volumétrica. Eles têm múltiplos feixes de detecção e o movimento pode somente ser detectado em áreas não obstruídas cobertas por estes feixes. Eles não podem detectar movimento que ocorre atrás das paredes, tetos, pisos, portas fechadas, partições de vidro, portas ou janelas de vidro. Qualquer tipo de violação, seja intencional ou não-intencional, tais como mascaramento, pintura ou borrifação de qualquer material nos sensores, espelhos, janelas ou qualquer outra parte do sistema de detecção, prejudicará sua operação adequada.

Os detectores de movimento com infravermelho passivo operam detectando alterações na temperatura. Entretanto, a sua eficácia pode ser reduzida quando a temperatura ambiente aumentar para próximo ou acima da temperatura do corpo ou se houver fontes de calor intencionais ou não-intencionais dentro ou próximas da área de detecção. Algumas destas fontes de calor poderiam ser aquecedores, radiadores, estufas, churrasqueiras, lareiras, luz solar, vaporizadores, iluminação, etc.

Dispositivos de Aviso

Os dispositivos de aviso, tais como sirenes, buzinas ou luzes estroboscópicas podem não avisar ou acordar alguém que esteja dormindo, se houver intervenção de uma parede ou porta. Se os dispositivos de aviso estiverem localizados em um nível diferente da residência ou do prédio, então, é menos provável que os ocupantes sejam alertados ou acordados. Os dispositivos de aviso audíveis podem ser interferidos por outras fontes de ruído, como estêreos, rádios, televisores, ares-condicionados ou outros equipamentos ou tráfego passante. Os dispositivos de aviso audíveis, mesmo altos, podem não ser ouvidos por uma pessoa com deficiência auditiva.

Linhas Telefônicas

Se as linhas telefônicas forem utilizadas para transmitir alarmes, elas podem estar fora de serviço ou ocupadas por certos períodos de tempo. Outrossim, um intruso pode cortar a linha telefônica ou anular sua operação por meios mais sofisticados, os quais podem ser difíceis de serem detectados.

Tempo Insuficiente

Pode haver circunstâncias, quando o sistema irá operar como planejado, em que os ocupantes não seriam protegidos de emergência devido à sua inabilidade de responder aos avisos em tempo. Se o sistema for monitorado, a resposta pode não ocorrer em tempo para proteger os ocupantes ou os seus pertences.

Falha de Componente

Embora todo esforço tenha sido feito para fazer este sistema tão confiável quanto possível, o sistema pode falhar para funcionar como planejado devido à falha de um componente.

Teste Inadequado

A maioria dos problemas, que evitariam um sistema de alarme de operar como planejado, pode ser encontrada pelo teste e manutenção regulares. O sistema completo deverá ser testado semanalmente e imediatamente após uma interrupção, uma interrupção intencional, um incêndio, uma tempestade, um terremoto, um acidente ou qualquer tipo de atividade de construção dentro ou fora das instalações. O teste deverá incluir todos os dispositivos sensores, teclados, consoles, dispositivos que indicam alarme e quaisquer outros dispositivos operacionais que fazem parte do sistema.

Segurança e Seguro

Independente de suas competências, um sistema de alarme não é um substituto para um seguro de propriedade ou de vida. Um sistema de alarme também não é um substituto para possuidores de propriedades, inquilinos ou outros ocupantes para agir prudentemente a fim evitar ou minimizar os efeitos prejudiciais de uma situação de emergência.

13.0 Instruções de Segurança

Este equipamento é estacionário-fixo PLUGUE DIRETO e tem de ser instalado apenas por Pessoas Qualificadas (Pessoa Qualificada é definido como uma pessoa tendo o treinamento técnico adequado e a experiência necessária para ter conhecimento dos riscos aos quais pode estar exposta na realização de seu trabalho e das medidas para minimizar os riscos para essa pessoa e para outros). Tem de ser instalado e usado num ambiente que proporcione um grau 2 máx. de poluição e sobretensão de categoria II, em locais não perigosos, apenas em interior.

AVISO! Este equipamento não tem interruptor de alimentação ligar/desligar, o plugue da fonte de alimentação direta serve como dispositivo de desligamento no caso de o equipamento ter de ser desligado rapidamente. É imperativo que o acesso ao plugue elétrico e ao soquete/saída elétrica, nunca é obstruído.

Sempre que usar o equipamento conectado à eletricidade e/ou à rede de telecomunicação, há instruções básicas de segurança que devem ser sempre seguidas. Consulte as instruções de segurança providenciadas com este produto e guarde-as para consulta futura. Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou lesão, observe o seguinte:

- Não tente reparar autonomamente o equipamento. Abrir ou remover a tampa pode expô-lo a voltagem perigosa ou outro perigo. Solicite a reparação a um técnico de assistência qualificado. Nunca abra autonomamente o dispositivo.
- Apenas usar acessórios autorizados com este equipamento!
NÃO deixe e/ou deposite QUALQUER objeto em cima do armário deste equipamento! O armário, como instalado, não está desenhado para suportar peso suplementar!
- Não toque o equipamento e respetivos cabos conectados durante uma trovoadas; pode existir um risco de choque elétrico.
- Nunca toque em fios ou terminais não isolados, a menos que o equipamento tenha sido desconectado da corrente elétrica e da rede de telecomunicação!
- Certifique que os cabos estão posicionados de modo a impedir acidentes. Os cabos conectados não devem ser sujeitos a esforço mecânico excessivo. Não derrame qualquer tipo de líquido no equipamento.
- Não use o sistema de Alarme para reportar um vazamento de gás se o sistema estiver junto de um vazamento.

Estas instruções de segurança não devem impedir que contate o distribuidor e/ou fabricante para obter qualquer clarificação e/ou resposta para suas preocupações.

13.1 Manutenção regular e solução de problemas

Mantenha seu Controlador de Alarme em ótimo estado seguindo todas as instruções que estão incluídas em este manual e/ou marcadas no produto. É da responsabilidade do usuário final/ou instalador garantir que a eliminação das baterias usadas é feita conforme as regulamentações de reciclagem e recuperação de resíduos aplicáveis ao respetivo mercado.

13.1.1 Limpeza

- Limpe as unidades usando apenas um pano umedecido.
- Não use abrasivos, diluentes, solventes ou aerossóis de limpeza (spray de polimento) que possam entrar nas entradas do Controle de Alarme e que podem causar danos/ou criar situações de perigo.
- Não use água ou qualquer outro líquido.
- Não limpe a tampa frontal com álcool.

13.1.2 Solução Problemas

Ocasionalmente pode ter um problema com seu Controlador de Alarme ou linha telefônica. Se isso acontecer, seu Controlador de Alarme identificará o problema e exibe uma mensagem de erro. Consulte a lista providenciada quando vir uma mensagem de erro na tela. Se for necessária ajuda suplementar, contate seu distribuidor para reparação.

Nota: Não existem peças no interior deste equipamento que possam ser substituídas pelo usuário final, exceto as baterias do teclado. Elimine as baterias usadas de acordo com as normas e regulamentações locais.

13.1.3 Modelos aplicáveis

Esta publicação refere-se aos seguintes modelos x = 9 (sistemas 912-919MHz UL/ULC), 4 (433MHz) ou 8 (868MHz).

HS2016	HS2064 E	HS2LCDP	HS2LCDWFPx	HS2ICNP
HS2016-4	HS2128	HS2LCDRFx	HS2LCDWFPVx	HS2ICNRFx
HS2032	HS2128 E	HS2LCDRFPx	HS2LED	HS2ICNRFx
HS2064	HS2LCD	HS2LCDWFx	HS2ICN	HS2TCHP

14.0 CLUF

IMPORTANTE - LEIA ATENTAMENTE: Software DSC comprado com ou sem Produtos e Componentes

tem direitos de autor e é comprado sob os seguintes termos de licença:

O Contrato de Licença de Usuário Final (“EULA”) é um acordo legal entre o Usuário (empresa, indivíduo ou entidade que adquire o Software ou qualquer Hardware relacionado) e a Digital Security Controls, uma divisão da Tyco Safety Products Canada Ltd. (“DSC”), o fabricante dos sistemas de segurança integrados e o programador do software e quaisquer produtos ou componentes relacionados (“HARDWARE”) adquiridos pelo Usuário.

No caso de estar definido que o software do produto DSC (“PRODUTO SOFTWARE” ou “SOFTWARE”) destina-se a ser acompanhado do HARDWARE, e se verificar que NÃO está incluído um novo HARDWARE, o Usuário não poderá utilizar, copiar ou instalar o PRODUTO SOFTWARE. O PRODUTO DO SOFTWARE inclui o software para computador, e poderá incluir meios associados, materiais impressos e documentação eletrônica ou “online”.

Qualquer software fornecido com o PROGRAMA que esteja associado a um contrato de licença de utilizador final em separado está licenciado a V.Exa. nos termos desse mesmo contrato de licença.

Ao instalar, copiar, descarregar, armazenar, aceder, ou outro, utilizando o PRODUTO SOFTWARE, o Usuário concorda incondicionalmente em respeitar os termos deste EULA, mesmo que o EULA seja considerado como uma modificação de quaisquer acordos ou contratos prévios. Se o Usuário não concordar com os termos deste EULA a DSC não irá licenciar o PRODUTO SOFTWARE ao Usuário, e o Usuário não terá direito à sua utilização.

LICENÇA DO PRODUTO SOFTWARE

O PRODUTO SOFTWARE está protegido por legislação e tratados internacionais dos direitos autorais, bem como por outras legislações e tratados de propriedade intelectual. O PRODUTO DO SOFTWARE é licenciado, não vendido.

1. **CONCESSÃO DA LICENÇA.** Este CLUF, concede a V.Exa. os seguintes direitos:

(a) Instalação e Uso do Software – Para cada licença que V.Exa. adquire, apenas poderá ter uma cópia do PROGRAMA instalado.

(b) Armazenamento/Uso em Rede – O PROGRAMA não pode ser instalado, acedido, apresentado, executado, partilhado ou utilizado de forma concomitante em ou a partir de diferentes computadores, incluindo estações de trabalho, terminais ou outros dispositivos eletrónicos digitais (“Dispositivo”). Por outras palavras, se o Usuário tem várias estações de trabalho, terá de adquirir uma licença para cada estação de trabalho onde o SOFTWARE será utilizado.

(c) Cópia de Segurança – V.Exa. poderá efectuar cópias de segurança do PROGRAMA, mas poderá apenas ter uma cópia por cada licença instalada numa determinada altura. O Usuário apenas poderá utilizar a cópia de segurança para finalidades de arquivo. Salvo se expressamente mencionado neste EULA, o Usuário não poderá fazer cópias do PRODUTO SOFTWARE, incluindo os materiais impressos que acompanham o SOFTWARE.

2. DESCRIÇÃO DE OUTROS DIREITOS E LIMITAÇÕES

(a) Limitações sobre Engenharia Inversa, Descompilação e Desmontagem – V.Exa. não poderá fazer engenharia inversa, descompilação ou desmontagem do PROGRAMA, excepção feita à actividade cuja extensão é permitida por lei aplicável, sem oposição a esta limitação. O Usuário não poderá realizar alterações ou modificações ao Software, sem a autorização escrita de um responsável da DSC. O Usuário não poderá remover quaisquer avisos de propriedade, marcas ou etiquetas do Produto Software. O Usuário irá instituir medidas razoáveis para garantir a conformidade com os termos e condições deste EULA.

(b) Separação de Componentes – O PROGRAMA é licenciado como um produto único. As partes que o constituem não podem ser separadas para utilização em mais do que uma unidade de HARDWARE.

(c) PRODUTO ÚNICO INTEGRADO – Se V.Exa. adquiriu este SOFTWARE com HARDWARE, então o PROGRAMA é licenciado com o HARDWARE como um produto único integrado. Nesse caso, o PRODUTO SOFTWARE só pode ser utilizado com o HARDWARE, como determinado neste EULA.

(d) Aluguer – V.Exa. não poderá alugar, ceder ou emprestar o PROGRAMA. O Usuário não pode disponibilizá-lo a outros ou colocá-lo em um servidor ou site da web.

(e) Transferência do Programa – V.Exa. poderá transferir todos os seus direitos abrangidos por este CLUF apenas como parte de uma venda ou transferência permanente do HARDWARE, desde que V.Exa. não fique com quaisquer cópias, transfira todo o PROGRAMA (incluindo todos os componentes, meios e materiais impressos, quaisquer upgrades e este CLUF), desde que o receptor concorde com os termos deste CLUF. Se o PRODUTO SOFTWARE for uma atualização, qualquer transferência deve incluir todas as versões anteriores do PRODUTO SOFTWARE.

(f) Extinção – Sem prejuízo a quaisquer outros direitos, a DSC pode terminar este CLUF se V.Exa. falhar no cumprimento dos termos e condições deste CLUF. Se tal acontecer, o Usuário deverá destruir todas as cópias do PRODUTO SOFTWARE e todos seus componentes.

(g) Marcas Registradas – Este CLUF não concede a V.Exa. quaisquer direitos em relação a quaisquer marcas registradas ou de serviço da DSC ou seus fornecedores.

3. **DIREITOS DE AUTOR.** Todos os títulos e direitos de propriedade intelectual no e para o PROGRAMA (incluindo, mas não limitando, quaisquer imagens, fotografias e texto incorporado no PROGRAMA), os materiais impressos que o acompanham ou quaisquer cópias do PROGRAMA, são propriedade da DSC ou dos seus fornecedores. O usuário não pode copiar os materiais impressos que acompanham o PRODUTO SOFTWARE. Todos os títulos e direitos de propriedade intelectual no e para o conteúdo que poderá ser acessado através do uso do PRODUTO SOFTWARE são propriedade dos respetivos proprietários do conteúdo e podem ser protegidos por direitos autorais aplicáveis ou outras legislações e tratados de propriedade intelectual. Este EULA não confere ao Usuário quaisquer direitos para uso desse conteúdo. A DSC e seus fornecedores reservam todos os direitos não expressamente conferidos ao abrigo deste EULA.

4. **RESTRICÇÕES À EXPORTAÇÃO.** V.Exa. assume que não exportará ou reexportará o PROGRAMA para qualquer país, indivíduo ou entidade sujeito a restrições de exportação Canadianas.

5. **LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.** Este Acordo de Licença de Software é regido pelas leis da Província de Ontário, Canada.

6. **ARBITRAGEM.** Todos os conflitos emergentes da relação com este Acordo serão determinados por arbitragem final e mandatória ao abrigo do Arbitration Act, ficando as partes sujeitas à decisão arbitral. O local designado para a arbitragem será Toronto, no Canadá, e a língua da arbitragem será o Inglês.

7. GARANTIA LIMITADA

(a) **ISENÇÃO DE GARANTIA** – DSC FORNECE O SOFTWARE “TAL COMO ESTÁ” SEM GARANTIA. A DSC NÃO GARANTE QUE O SOFTWARE IRÁ AO ENCONTRO DE SEUS REQUISITOS OU QUE O FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE SEJA ININTERRUPTO OU LIVRE DE ERROS.

(b) **ALTERAÇÕES AO AMBIENTE OPERATIVO** – A DSC não se responsabiliza por problemas causados por alterações às características operativas do HARDWARE, ou por problemas na interação do PRODUTO DO SOFTWARE com SOFTWARE ou HARDWARE não produzido pela DSC.

(c) **LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE;** A GARANTIA REFLECTE A ALOCAÇÃO DE RISCO - EM QUALQUER CASO, SE ALGUM ESTATUTO IMPLICAR GARANTIAS OU CONDIÇÕES NÃO MENCIONADOS NESTE ACORDO DE LICENÇA, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA DSC NÃO SERÁ SUPERIOR AO VALOR EFECTIVAMENTE PAGO POR V.EXA. PELA LICENÇA DESTE PROGRAMA E CINCO DOLARES CANADIANOS (CAD\$5,00). PORQUE ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA DANOS CONSEQUENTES OU ACIDENTAIS, A LIMITAÇÃO ACIMA INDICADA PODERÁ NÃO SE APLICAR AO USUÁRIO.

(d) **ISENÇÃO DE GARANTIAS** – ESTA GARANTIA CONTÉM A GARANTIA COMPLETA E DEVERÁ PREVALECER SOBRE TODA E QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA (INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO

OU ADAPTAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM) E TODAS AS OUTRAS OBRIGAÇÕES OU RESPONSABILIDADES POR PARTE DA DSC. A DSC NÃO DÁ QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS. A DSC NÃO ASSUME NEM AUTORIZA QUALQUER OUTRA PESSOA A ATUAR EM SEU NOME PARA MODIFICAR OU ALTERAR ESTA GARANTIA, NEM A ASSUMIR POR SI (DSC) QUALQUER OUTRA GARANTIA OU RESPONSABILIDADE RELACIONADA COM ESTE PRODUTO SOFTWARE.

(e) DIREITOS EXCLUSIVOS E LIMITAÇÃO DE GARANTIA – EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA SERÁ A DSC RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENTES OU INDIRETOS RESULTANTES DE INCUMPRIMENTOS DA GARANTIA, INCUMPRIMENTOS DO CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU QUALQUER OUTRA DISPOSIÇÃO JURÍDICA. TAIS DANOS INCLUEM, MAS NÃO LIMITAM, PERDA DE LUCROS, PERDA DO PRODUTO DO SOFTWARE OU QUALQUER EQUIPAMENTO ASSOCIADO, CUSTO DE CAPITAL, CUSTOS COM EQUIPAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÕES OU SERVIÇOS, TEMPO DE PARADA, TEMPO DE COMPRA, EXIGÊNCIAS DE TERCEIROS, INCLUINDO CLIENTES, E DANOS MATERIAIS.

NOTIFICAÇÃO: A DSC recomenda que todo o sistema seja completamente testado com regularidade. Contudo, e apesar da testagem frequente, e devido a, mas não limitado a, manuseio ilícito ou falha elétrica, é possível que esse PRODUTO SOFTWARE possa não funcionar como esperado.

Certifique sempre que obtém a versão mais recente do Manual do Usuário. As versões atualizadas deste Manual do Usuário são disponibilizadas contatando seu distribuidor.

15.0 Localizar Detectores e Plano de Saída de Emergência

A seguinte informação serve apenas como orientativo geral e é recomendada a consulta das normas e regulamentos locais de incêndio quando está localizando e instalando alarmes de fumaça e CO.

15.1 Detectores de Fumaça

Os estudos indicam que todos os incêndios hostis em residências produzem fumaça numa maior ou menor quantidade. As experimentações com incêndios normais em residências indicam que a quantidade de fumaça detetável precede na maioria dos casos os níveis detetáveis de calor. Por esses motivos, os alarmes de fumaça devem ser instalados no exterior de cada dormitório e em cada piso da residência.

A seguinte informação serve apenas como orientativo geral e é recomendada a consulta das normas e regulamentos locais de incêndio quando está localizando e instalando alarmes de fumaça.

É recomendado que sejam instalados alarmes de fumaça suplementares além dos necessários para a proteção mínima. As áreas suplementares que devem ser protegidas incluem: cave, quartos, especialmente onde dormem fumadores; salas de refeição; salas da caldeira e de arrumação; e quaisquer corredores não protegidos pelos aparelhos necessários. Em tetos direitos, como orientação os detectores podem estar espaçados 30 pés (9,1 m). Pode ser necessário outro espaçamento dependendo da altura do teto, da movimentação de ar, da presença de vigas, tetos não isolados, etc. Consulte o Código Nacional de Alarme de Incêndio NFPA 72, CAN/ULC-S553-02 ou outras normas nacionais apropriadas com respeito a recomendações para a instalação.

- Não instale os detectores de fumaça em tetos inclinados ou pontiagudos; o espaço de ar morto nestes locais pode impedir o aparelho detectar a fumaça.
- Evite áreas com fluxo de ar irregular, como junto de portas, ventiladores ou janelas. O movimento rápido do ar em redor do detector pode impedir o fumo entre no aparelho.
- Não instale os detectores em área com muita umidade.
- Não instale os detectores em áreas onde a temperatura sobe acima dos 38°C (100°F) ou cai abaixo dos 5°C (41°F).
- Os detectores de fumaça devem sempre ser instalados nos EUA em conformidade com o capítulo 11 do NFPA 72, o Código Nacional de Alarme de Incêndio: 11.5.1.1.

Sempre que exigido pelas leis aplicáveis, os códigos ou normas para um tipo específico de ocupação, devem ser instaladas estações múltiplas ou individuais aprovadas, como se indica:

1. Em todos os quartos de dormir e quartos de hóspedes.
2. No exterior de cada área de dormir de cada unidade residencial separada, a 6,4 m (21 pés) de qualquer porta do quarto de dormir, com a distância medida ao longo de um ponto de passagem.
3. Em cada piso da unidade residencial, incluindo porões.
4. Em cada piso de um estabelecimento de alojamento e atendimento (pequena instalação), incluindo porões e excluindo espaços baixos e sótãos inacabados.
5. Na(s) sala(s) de estar de uma suíte de hóspedes.
6. Na(s) sala(s) de estar de um estabelecimento de alojamento e atendimento (pequena instalação).

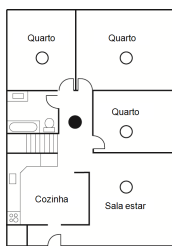


Figura 1

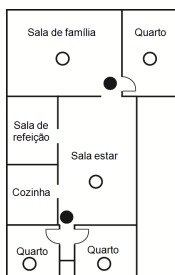


Figura 2

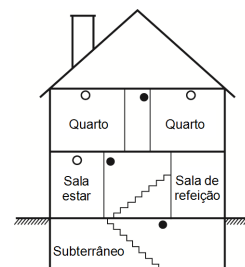


Figura 3

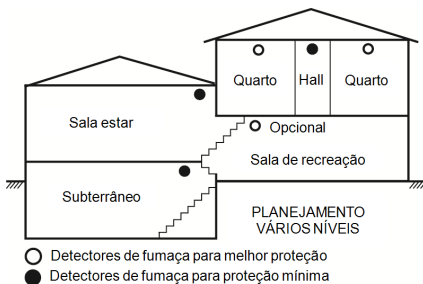


Figura 3a

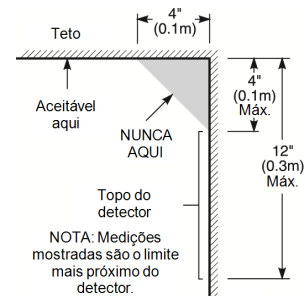


Figura 4

15.2 Plano de saída de emergência

Com frequência há muito pouco tempo entre a detecção de um incêndio e o momento em que se torna mortal. É muito importante que seja desenvolvido e ensaiado um plano de saída de emergência familiar.

1. Cada membro da família deve participar no plano de saída de emergência.
2. Estude os possíveis percursos de saída de emergência de cada lugar na casa. Como muitos incêndios ocorrem à noite, deve ser dada especial atenção às saídas de emergência nos quartos de dormir.
3. É essencial que a saída de emergência de um quarto seja possível sem abrir a porta interior.

Considere o seguinte quando estiver fazendo seus planos de saída de emergência:

- Certifique que as portas de ligação e as janelas se abrem com facilidade. Certifique que não são pintadas fechadas e que os mecanismos de fecho funcionam sem problema.
- Se abrir ou usar a saída é muito difícil para as crianças, os idosos ou deficientes, devem ser desenvolvidos os planos para seu salvamento. Isso inclui certificar que quem estiver realizando o salvamento pode ouvir de imediato o sinal de aviso de incêndio.
- Se a saída é acima do nível do solo, deve ser providenciada uma escada de incêndio ou corda, bem como o treinamento no seu uso.
- As saídas ao nível do solo devem estar sempre livres. Certifique que remove a neve das portas exteriores no inverno e que a mobília ou equipamento de uso externo não bloqueia as saídas.
- Cada pessoa deve conhecer o ponto de encontro predeterminado onde cada um pode ser encontrado (por ex. do outro lado da rua ou na casa dos vizinhos). Uma vez que toda a gente está fora de casa, chame o corpo de bombeiros.
- Um bom plano permite uma saída de emergência rápida. Não investigue nem tente combater o incêndio, e não reúna seus pertences, pois isso pode ser uma perda de tempo valioso. Quando no exterior, não retorne para dentro da residência. Aguarde pelo corpo de bombeiros.
- Escreva o plano de saída de emergência e repita o mesmo com frequência de maneira que se surgir uma emergência, cada pessoa saiba o que deve fazer. Revise o plano sempre que as condições mudarem, como por exemplo, o número de pessoas na residência, ou se houverem alterações na construção do edifício.
- Certifique que o sistema de aviso de incêndio está operacional realizando testes semanais. Se não tem a certeza sobre o funcionamento do sistema, contate seu instalador.

Recomendamos que contate seu corpo de bombeiros local e solicite mais informação sobre segurança de incêndio e planejamento de saída de emergência. Se disponível, solicite a seu agente de prevenção de incêndio local para realizar uma inspeção de segurança de incêndio na casa.

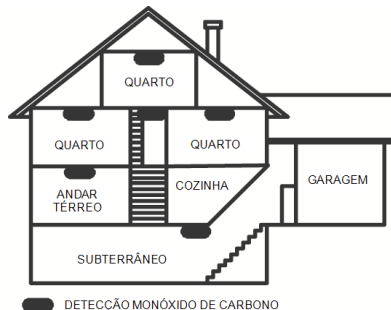


Figura 5

15.3 Detecção monóxido de carbono

O monóxido de carbono é incolor, inodoro, sem sabor e muito tóxico, também existe livremente no ar. Os detectores de CO podem medir a concentração e emitem um alarme sonoro elevado antes de ser atingido um nível potencialmente prejudicial. O corpo humano é muito vulnerável aos efeitos do gás CO durante as horas de sono; assim, os detectores de CO devem estar localizados em ou o mais junto possível das zonas de dormir da residência. Para proteção máxima, um alarme de CO deve estar localizado primeiramente no exterior das áreas de dormir ou em cada piso de sua residência. A figura 5 indica as localizações sugeridas na residência.

Não coloque o alarme CO nas seguintes áreas:

- Sempre que a temperatura for inferior a -10 °C ou superior a 40 °C
- Junto de vapores de diluente de tinta
- A 5 pés (1,5 m) de aparelhos com chama viva como fornos, fogões e lareiras
- Em correntes de gás de escape para motores a gás, dutos, tubagens ou chaminés
- Não colocar junto do tubo de escape do automóvel; isso danificará o detector


CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO E DE INSTALAÇÃO DO DETECTOR CO PARA INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

16.0 Folhas de Referência


Preencha a informação seguinte para referência futura e guarde este manual em um local seguro.

16.1 Informação Sistema

Marque se os Botões estiverem Ativados
[F] INCENDIO [M] Medico [P] PANICO



O tempo de Retardamento de Saída é _____ segundos.



O tempo de Retardamento de Entrada é _____ segundos.

16.2 Informação do Contato de Assistência

Informação da Estação Central

Conta #: _____ Telefone #: _____

Informação do instalador:

Empresa: _____ Telefone #: _____

Instalação da bateria/Data de reparação:

IMPORTANTE: Se suspeita que foi enviado um sinal de alarme falso à estação de monitoramento central, contate a estação para evitar uma resposta desnecessária.

16.3 Código de acesso e Sensor/Informação da zona

Código Principal [01]: _____

Folha de referência do código de acesso

Código	Código de acesso	Código	Código de acesso	Código	Código de acesso	Código	Código de acesso
01		02		03		04	
05		06		07		08	
09		10		11		12	
13		14		15		16	
17		18		19		20	
21		22		23		24	
25		26		27		28	
29		30		31		32	
33		34		35		36	
37		38		39		40	
41		42		43		44	
45		46		47		48	
49		50		51		52	
53		54		55		56	
57		58		59		60	
61		62		63		64	
65		66		67		68	
69		70		71		72	
73		74		75		76	
77		78		79		80	
81		82		83		84	
85		86		87		88	
89		90		91		92	
93		94		95			

Nota: Copie esta página conforme necessário para registrar os códigos de acesso adicionais.

Sensor/Informação da zona

Sensor	Área Protegida	Tipo sensor	Sensor	Área Protegida	Tipo sensor
01			02		
03			04		
05			06		
07			08		
09			10		
11			12		
13			14		
15			16		
17			18		
19			20		
21			22		
23			24		
25			26		
27			28		
29			30		
31			32		
33			34		
35			36		
37			38		
39			40		
41			42		
43			44		
45			46		
47			48		
49			50		
51			52		
53			54		
55			56		
57			58		
59			60		
61			62		
63			64		
65			66		
67			68		
69			70		
71			72		
73			74		
75			76		
77			78		
79			80		
81			82		
83			84		
85			86		
87			88		
89			90		
91			92		
93			94		
95			96		
97			98		

Sensor	Área Protegida	Tipo sensor	Sensor	Área Protegida	Tipo sensor
99			100		
101			102		
103			104		
105			106		
107			108		
109			110		
111			112		
113			114		
115			116		
117			118		
119			120		
121			122		
123			124		
125			126		
127			128		

© 2016 Tyco Security Products. Todos os direitos reservados.
Assistência Técnica: 1-800-387-3630 (Canadá & EUA) ou 905-760-3000
• www.dsc.com

As marcas comerciais, logotipo e marcas de reparação exibidas em este documento são registrados nos Estados Unidos [ou outros países]. Qualquer uso inadequado das marcas comerciais é estritamente proibido e a Tyco Security Products, vai fazer valer agressivamente seus direitos de propriedade intelectual em toda a extensão da lei, incluindo a prossecução de processo criminal sempre que necessário. Todas as marcas registradas que não são da propriedade de Tyco Security Products, são da propriedade de seus respectivos proprietários e são usadas com permissão ou são permitidas sob as leis aplicáveis. As ofertas e especificações do equipamento são sujeitas a alteração sem aviso prévio. Os produtos atuais podem ser diferentes das fotos. Nem todos os produtos incluem todas as funções. A disponibilidade varia por região; contate seus representantes de vendas.

DSC
From Tyco Security Products



29009533R001