


Instrucciones de Instalación del Estante de Escritorio-EKT

El Estante de escritorio EKT posiciona los teléfonos EKT-824 en un ángulo de vista confortable, y tiene una gaveta , y un Directorio Telefónico/Folleto de Guía de Referencia Rápida para la gaveta. La Guía de Referencia Rápida le proporciona acceso instantáneo a las características mas usadas comúnmente del sistema Comuniqué.

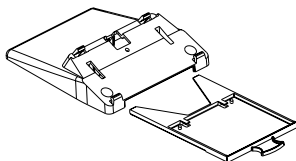

Instalar el Estante de Escritorio EKT en el teléfono EKT-824:

1. Remueva la gaveta del estante de escritorio deslizándola toda hacia afuera.
2. Voltee el teléfono EKT-824, para que la parte inferior del teléfono esté de frente hacia usted.
3. Voltee el estante de escritorio. Alimente el cordón del teléfono a través del hueco **1**, desde la parte anterior a la parte posterior del estante de escritorio.
4. Enchufe el cordón en la parte posterior del teléfono, después asegure el cordón bajo el aprietacables **2**.
5. Alinee las lengüetas **A** y **B** en el estante de escritorio con los espacios en la parte inferior del teléfono. Presione las lengüetas en las ranuras.
6. Presione hacia abajo en el estante de escritorio para que las lengüeta **C** y **D** se aseguren en su propias ranuras en la parte inferior del teléfono.
Si la parte inferior del teléfono no tiene ranuras en **C** y **D**, cuidadosamente corte las lengüetas en el estante de escritorio. Limpie la parte inferior del teléfono y del estante de escritorio entre áreas **C** y **D** con una toallita con alcohol y seque las áreas. Use un pedazo de cinta esponjada de doble cara para asegurar el estante de escritorio al teléfono.
7. Desprenda el despuntado de los pies del estante de escritorio suministrado (mostrados como **E**) y péguelos a la parte inferior del Estante de Escritorio.
8. Presione el cable del teléfono en la ranura **F** en la parte posterior del estante de escritorio.
9. Deslice la gaveta de nuevo en su lugar. Si tiene problemas deslizando la gaveta, delicadamente apriete los lados de la gaveta con sus dedos.
10. Voltee el teléfono.
11. Deslice el Directorio Telefónico/Folleto de Guía de Referencia Rápida en la gaveta. Presione los huecos en el folleto en los postes de la gaveta.

